

## KETTENSÄGE ELEKTRISCH

### Gebrauchsanweisung und Sicherheitsvorschriften

Die Motorsäge nur zum Sägen von Holz und hölzernen Gegenständen verwenden. Für andere Zwecke darf die Motorsäge nicht benutzt werden.



#### Vorsicht!

Bedienungsfehler können zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Geräts führen. Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitsvorschriften!

## VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN



### Sicherheitsvorschriften

- Tragen Sie eine Schutzbrille, Ohrschutz, Atemschutzmaske, und schützende Arbeitskleidung.
- Sorgen Sie für einen guten Stand.
- Sorgen Sie beim Sägen loser Baumstämme und Äste für einen stabilen Untergrund.
- Verwenden Sie ausschließlich geerdete Steckdosen.
- Benutzen Sie die Maschine niemals ohne Schutzabdeckung.
- Halten Sie Kinder und Haustiere von der Maschine fern.
- Es ist Personen unter 18 Jahren untersagt, mit der Maschine zu arbeiten.
- Bei Verwendung im Freien: kontrollieren Sie, ob die Maschine über einen Erdschlussschalter (max. 30 mA) angeschlossen ist.

### Vor der Benutzung kontrollieren

- Korrekte Befestigung von Kette und Schutzabdeckung.
- Werkstück auf Nägel, Schrauben usw. untersuchen. Ggf. entfernen.
- Maschine visuell auf Schäden untersuchen.
- Stecker und Stromkabel auf Beschädigungen prüfen.

Nehmen Sie bei Problemen an der (oder mit der) Maschine Kontakt mit dem Verleihunternehmen auf!

### Sicherheit während der Benutzung

- Heben Sie die Maschine niemals am Stromkabel an.
- Sägen Sie vorzugsweise mit ziehender Kette (Schwert-Unterseite).


### Vorsicht! Die Säge wird beim Sägen mit schiebender Kette (Oberseite) vom Baum weggedrückt!

- Sägen Sie niemals mit der Schwert-Spitze (Rückschlag).
- Sägen Sie nicht mit stumpfer Kette weiter, verwenden Sie stets scharfe Ketten.
- Sorgen Sie dafür, dass die Sägeschneide frei ist.
- Schalten Sie die Maschine sofort aus, wenn die Kette blockiert.
- Gehen Sie mit Stecker und Stromkabel vorsichtig um.
- Leiten Sie das Stromkabel nach hinten von der Maschine weg.
- Benutzen Sie Verlängerungskabel. Vermeiden Sie Spannungsverlust, sorgen Sie für minimale Kabeldurchmesser von 2,5 mm<sup>2</sup>, und verwenden Sie möglichst kurze Kabel.

### Sicherheit nach der Benutzung

- Ziehen Sie nach der Benutzung den Stecker aus der Steckdose.

## 1. BEDIENUNGSFUNKTIONEN

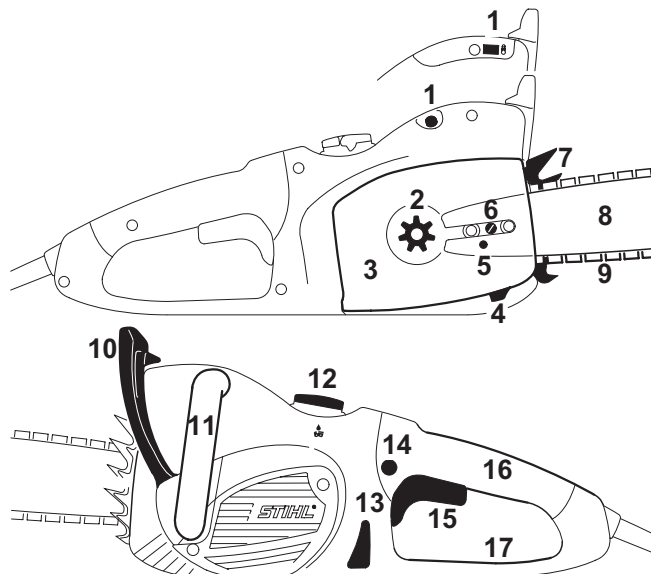

- |                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Überlastschuttschalter (MSE 170 C) | 10. vorderer Handschutz            |
| 2. Kettenrad                          | 11. vorderer Handgriff (Griffrohr) |
| 3. Kettenraddeckel                    | 12. Öltankverschluss               |
| 4. Kettenfänger                       | 13. Ölschauglas                    |
| 5. Fixierbohrung                      | 14. Sperrknopf                     |
| 6. Kettenspannvorrichtung seitlich    | 15. Schalthebel                    |
| 7. Krallenanschlag                    | 16. Hinterer Handgriff             |
| 8. Führungsschiene                    | 17. Hinterer Handschutz            |
| 9. Oilomatic-Sägekette                |                                    |


## 2. VOR DER ARBEIT

### Netzstecker aus der Steckdose ziehen bei:


- Prüf-, Einstell- und Reinigungsarbeiten
- Arbeiten an der Schneidgarmitur
- Verlassen der Motorsäge
- Transportieren
- Aufbewahren
- Reparatur- und Wartungsarbeiten
- bei Gefahr und im Notfall

### Motorsäge auf betriebssicheren Zustand prüfen:

- Funktionstüchtige Kettenbremse, vorderer Handschutz
- Richtig montierte Führungsschiene
- Richtig gespannte Sägekette
- Schalthebel und Sperrknopf müssen leichtgängig sein – Schalter müssen nach dem Loslassen in die Ausgangsposition zurück federn
- Schalthebel bei nicht gedrücktem Sperrknopf blockiert
- Keine Änderung an den Bedienungs- und Sicherheitseinrichtungen vornehmen
- Handgriffe müssen sauber und trocken, frei von Öl und Schmutz sein – wichtig zur sicheren Führung der Motorsäge
- Ausreichend Kettenschmieröl im Tank
- Die Motorsäge nur auf ebenem Untergrund einschalten Motorsäge nicht einschalten wenn sich die Sägekette in einem Schnittpalt befindet
- Nicht bei Regen und auch nicht in nasser oder sehr feuchter Umgebung mit dem Gerät arbeiten
- Motorsäge immer mit beiden Händen festhalten: Rechte Hand am hinteren Handgriff – auch bei Linkshändern.

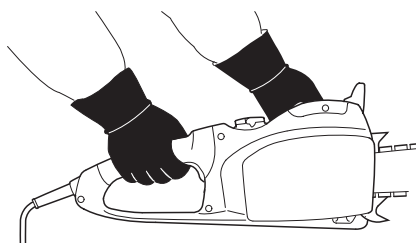


## Spannung der Sägekette prüfen

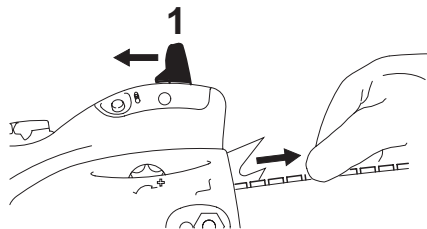

- Netzstecker ziehen
- Schutzhandschuhe anziehen
- Kettenbremse lösen, dazu Handschutz (1) zum Griffrohr ziehen und halten – in dieser Position sind Kettenbremse und Nachlaufbremse gelöst
- Sägekette muss an der Schienenunterseite anliegen und sich von Hand über die Führungsschiene ziehen lassen
- Wenn nötig, Sägekette nachspannen

## Gerät ausschalten

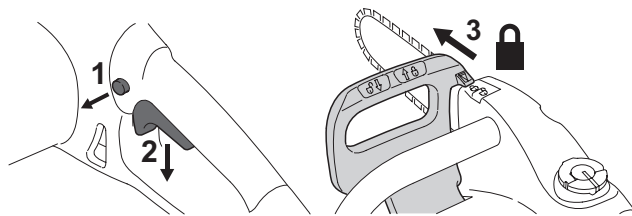

- Schalthebel (2) loslassen, damit dieser in seine Ausgangsstellung zurück federn kann – in der Ausgangsstellung wird der Schalthebel erneut vom Sperrknopf (1) blockiert
- Handschutz auf (3) stellen die Sägekette ist blockiert
- Bei längeren Pausen – Netzstecker ziehen.


## Bäume sägen

**Vorsicht!** Sägen Sie einen Baum niemals auf einmal durch, befolgen Sie die Instruktionen!

- 1 Bringen Sie eine Fallkerbe an der Seite an, nach welcher der Baum fallen soll
  - 2 Befestigen Sie in möglichst großer Höhe ein Tau am Baum, um den Fall steuern zu können
  - 3 Bringen Sie auf der gegenüberliegenden Seite 5 cm über der Fallkerbe einen Schnitt an
- Achtung!** Lassen Sie eine Bruchstelle von ~5 cm stehen!
- 4 Entfernen Sie die Säge, und ziehen Sie den Baum in die gewünschte Richtung


## 3. KETTENSÄGE VERWENDEN

### Gerät einschalten

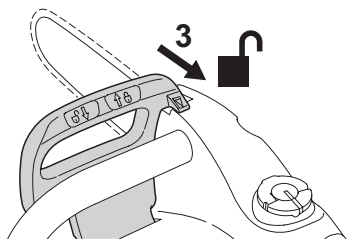

- Sicheren und festen Stand einnehmen
- Sicherstellen, dass keine weiteren Personen sich im Schwenkbereich des Gerätes aufhalten
- Gerät mit beiden Händen festhalten – Handgriffe fest umfassen
- Sicherstellen, dass die Sägekette noch nicht zum Schnitt angesetzt ist und keine sonstigen Gegenstände berührt
- Handschutz in Richtung des Griffrohrs ziehen bis es hörbar klickt und der Handschutz auf Position (3), steht – Kettenbremse ist gelöst
- Sperrknopf (1) mit Daumen eindrücken
- Schalthebel (2) mit Zeigefinger eindrücken
- Gerät mit laufender Sägekette in das Holz führen

**Achtung!** Gefahr durch Rückschlag

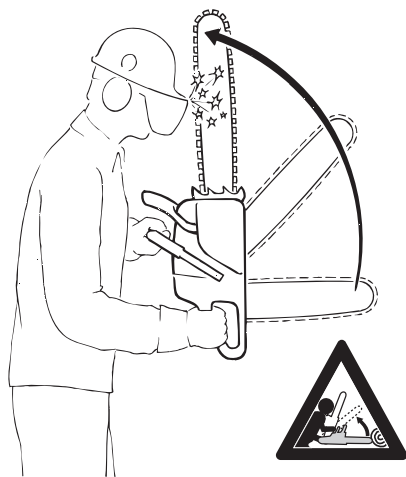


### Rückschlag kann zu tödlichen Schnittverletzungen führen.

Bei einem Rückschlag (Kickback) wird die Säge plötzlich und unkontrollierbar zum Benutzer geschleudert.


## 4. WARTUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

### Sägekette spannen

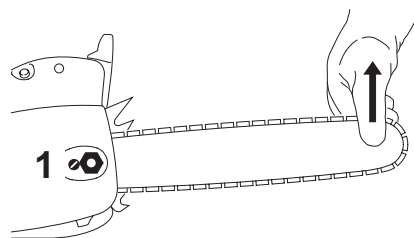

- Netzstecker ziehen
- Mutter lösen
- Führungsschiene an der Spitze anheben
- Mit dem Schraubendreher die Schraube (1) nach rechts drehen, bis die Sägekette an der Schienenunterseite anliegt
- Führungsschiene weiterhin anheben und die Mutter fest anziehen

### Kettenschmieröl einfüllen

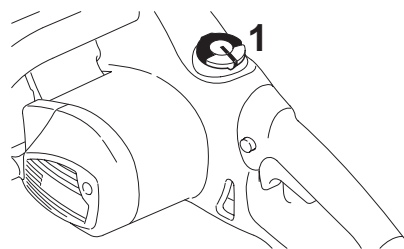

- Tankverschluss (1) und Umgebung gründlich reinigen, damit kein Schmutz in den Öltank fällt
- Gerät so positionieren, dass der Tankverschluss nach oben weist
- Tankverschluss abnehmen
- Kettenschmieröl einfüllen
- Tankverschluss schließen

**Nehmen Sie bei Problemen am (oder mit dem) Gerät Kontakt mit dem Verleihunternehmen auf!**

**Das Produkt muss sauber und unbeschädigt zurückgegeben werden.**