

# DIE TOOM SELBSTBAU-IDEE



## ADVENTSKALENDER „RUDOLPH“



## MATERIALLISTE

- 1** *Vielweckbretter (Bretter), 22/23 x 100 mm, 3000 mm, 4 St.*
- 2** *Unterkonstruktionslatte, sägerau (obere Querstrebe), 24 x 48 mm, 560 mm, 1 St.*
- 3** *Unterkonstruktionslatte, sägerau (mittlere Querstrebe), 24 x 48 mm, 570 mm, 1 St.*
- 4** *Unterkonstruktionslatte, sägerau (untere Querstrebe), 24 x 48 mm, 425 mm, 1 St.*
- 5** *Unterkonstruktionslatte, sägerau (Verbinder), 24 x 48 mm, 160 mm, 2 St.*
- 6** *Dachlatte, gehobelt (Geweih), 18 x 36 mm, 550 mm, 2 St.*
- 7** *Dachlatte, gehobelt (Geweih), 18 x 36 mm, 340 mm, 2 St.*
- 8** *Fassung E27 (mit 2 Ringen/weiß), 1 St.*
- 9** *Lampe AGL E27/40 Watt, rot, 1 St.*
- 10** *Euro-Zuleitung mit Schalter und Stecker, 1 St.*
- 11** *Senkkopfschrauben, silbergrau, 4 x 35 mm, 58 St.*
- 12** *Senkkopfschrauben, 4 x 50 mm, 4 St.*
- 13** *toom 2in1 Buntlack, seidenmatt, Feuerrot, 125 ml*
- 14** *toom 2in1 Buntlack, seidenmatt, Schwarz, 125 ml*
- 15** *toom 2in1 Buntlack, seidenmatt, Weiß, 125 ml*
- 16** *Nägel oder Haken zum Aufhängen der Geschenke*
- 17** *Bei Bedarf: Ösen oder Haken und Bindfaden zur Wandbefestigung*

## WERKZEUG

*Zollstock, Bleistift, Akkuschauber, 5er-Holzbohrer, 40er-Forstnerbohrer, Senker, Stichsäge, Raspel oder grobes Schleifpapier, Pinsel*

## HINWEIS

*Beim Verschrauben zweier Holzteile muss das Holzteil, durch das zuerst geschraubt wird, immer vorgebohrt werden. Verwenden Sie einen Bohrer der größer ist als der Schraubendurchmesser. Für eine bündige Oberfläche sollten alle Schraubenköpfe versenkt werden. Elektrische Arbeiten sollten von einem Fachmann ausgeführt werden. Beachten Sie alle Herstellerangaben der Einzelteile. Zum durchzeichnen der Schablone verwenden Sie am besten Kohle- bzw. Durchschreibpapier, dieses erhalten Sie im Schreibwarenhandel. Die toom Baumarkt GmbH schließt für Fehlgebrauch sowie fehlerhafte Montage jede Haftung aus.*

## SCHWIERIGKEITSGRAD


Leicht

Mittel

Anspruchsvoll

## ANLEITUNG


- 1.** Lassen Sie sich die Bretter (1) in der Mitte durchsägen, so dass Sie acht gleich lange Stücke erhalten. Die Latten lassen Sie sich wie in der Materialliste beschrieben ebenfalls im toom Baumarkt zuschneiden.

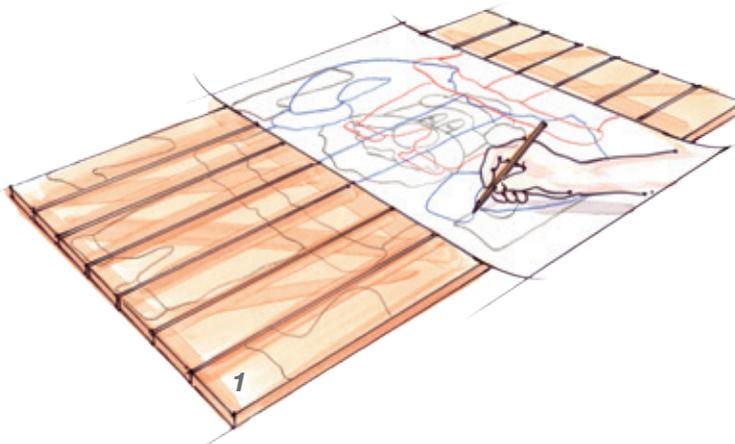

- 2.** Legen Sie sieben der Bretter (1) auf einer geraden Fläche so nebeneinander, dass diese miteinander bündig abschließen. Das übrige Brett (1) können Sie später als Stütze verwenden. Legen Sie dann die Schablone auf, und übertragen die Konturen mit Kohlepapier auf die Bretter (1). Achten Sie darauf, dass die grauen Hilfslinien auf der Schablone mit den Fugen zwischen den Brettern übereinander liegen.


- 3.** Sägen Sie dann die Bretter mit einer Stichsäge aus, und runden Sie die Kanten mit grobem Schleifpapier oder einer Raspel ab. Für die Fassung bohren Sie mittig in die Nase ein Loch mit einem 40er-Forstnerbohrer.



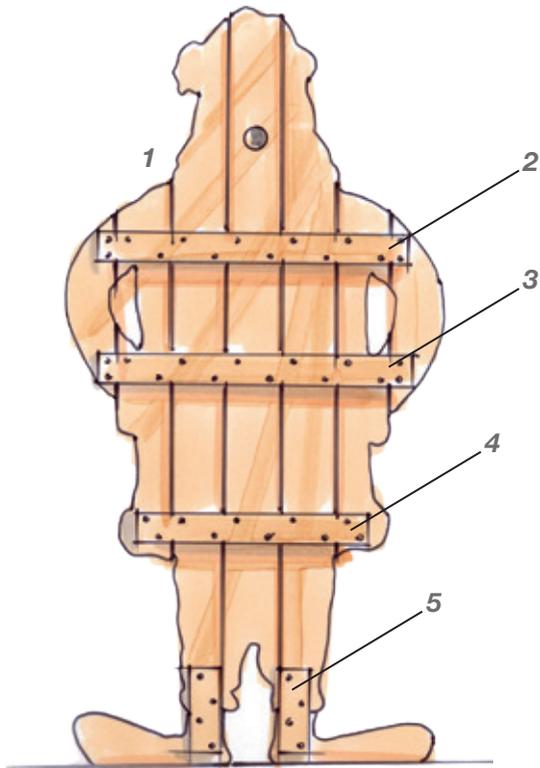


- 4.** Drehen Sie nun alle Bretter (1) um und legen sie wieder genau nebeneinander. Dann schrauben Sie die Querstreben (2, 3 und 4) wie abgebildet mit 4 x 35er-Schrauben auf. Verbinden Sie dann die FüÙe mit den Verbindern (5).


- 5.** Malen Sie die gesamte Figur und die Kanten mit toom 2in1 Buntlack wie auf der Skizze bzw. wie auf dem Foto abgebildet an. Ziehen Sie die Konturen im Gesicht gegebenenfalls mit einem Bleistift nach.

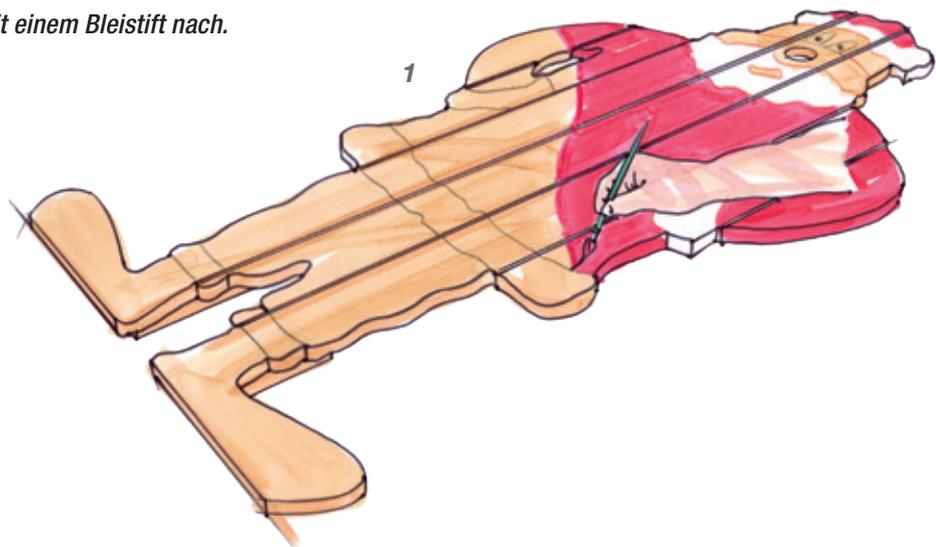

**6.** Sägen Sie nun die Dachlatte (7) für das Geweih wie abgebildet mit einer Stichsäge auseinander.

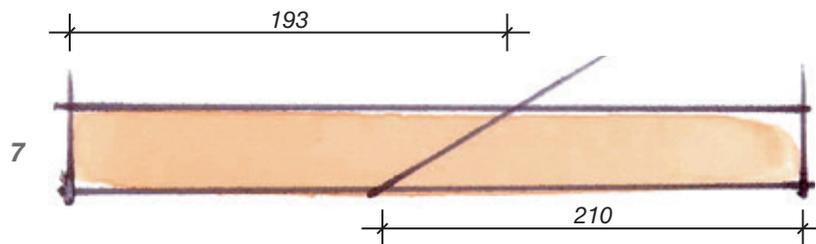


**7.** Dann schrauben Sie die beiden ausgesägten Leisten (7) wie abgebildet an die Dachlatte (6). Verwenden Sie hierzu je eine kurze (11) und eine lange Senkkopfschraube (12).

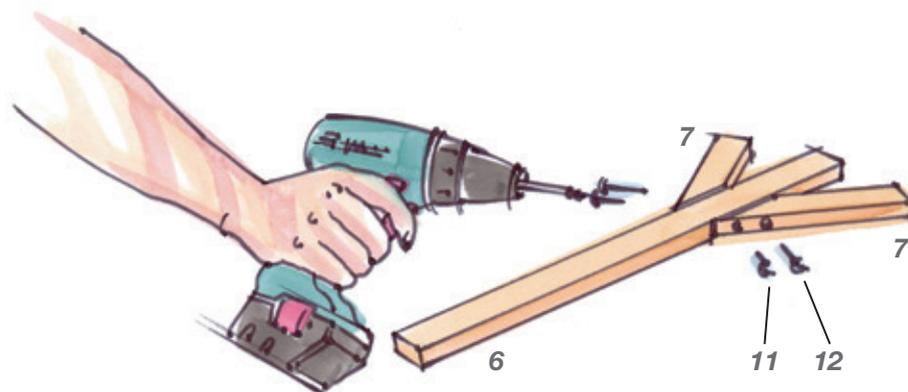

### **TIPP:**

Ohne Glühbirne und mit einer Strebe auf der Rückseite können Sie den Rudolph auch in Ihren Vorgarten stellen! Wenn Sie die Bretter (1) zuschneiden lassen, bleibt ein Vielzweckbrett mit einer Länge von 1500 mm übrig, dieses können Sie passend ablängen und als Stütze verwenden.

- 8.** Stecken Sie nun die Fassung (8) durch das „Nasenloch“, schrauben diese mit den beiliegenden Ringen fest und schließen die Zuleitung (10) an. Zuletzt schrauben Sie das Geweih (6 und 7) von hinten am Kopf wie abgebildet mit 4 x 35er-Schrauben fest.

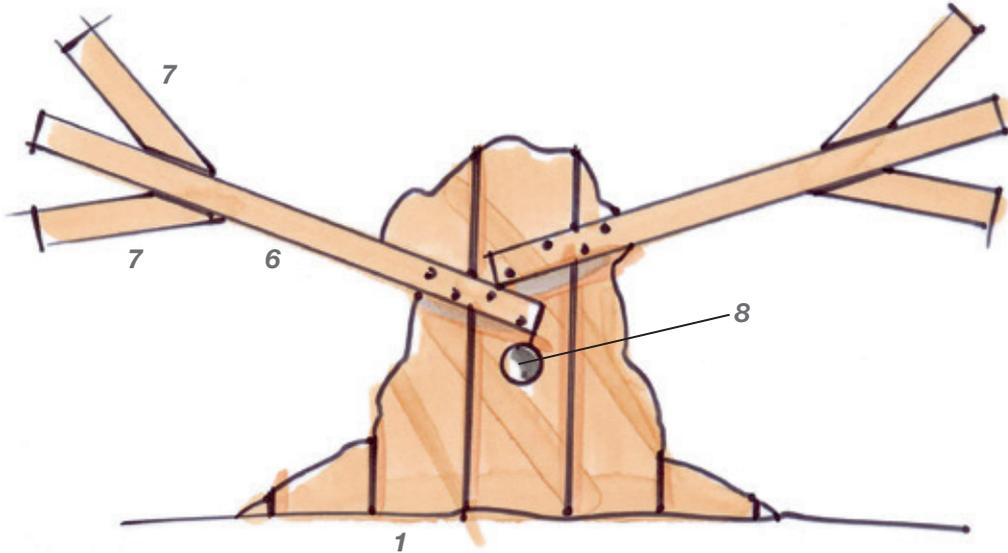

- 9.** Um die Geschenke aufzuhängen, legen Sie die Figur auf den Rücken und verteilen zuerst alle Päckchen. Drehen Sie dann Haken an den entsprechenden Stellen ein. Sie können auch einfach Nägel einschlagen. Hängen Sie dann die Geschenke an und richten die Figur auf.

- 10.** Sie können die ganze Figur nun einfach an die Wand lehnen. Wenn Sie möchten, befestigen Sie diese an der Wand. Drehen Sie hierzu eine Öse in die Rückseite der Bretter (1), befestigen Sie einen Haken oder eine Öse mit Dübeln an der Wand und verbinden die beiden Befestigungspunkte mit einem Bindfaden oder einer Kette.

**FERTIG!**

Weitere Selbstbauideen finden Sie in Ihrem toom Baumarkt und unter [www.toom-baumarkt.de](http://www.toom-baumarkt.de)



**CODE SCANNEN UND  
WEITERE SELBSTBAU-  
IDEEN ENTDECKEN**

**toom**  
DER BAUMARKT