

DIE TOOM IDEE


NACHBAUANLEITUNG

GANZ EINFACH
SCHRITT FÜR SCHRITT ERKLÄRT!

1.



2.

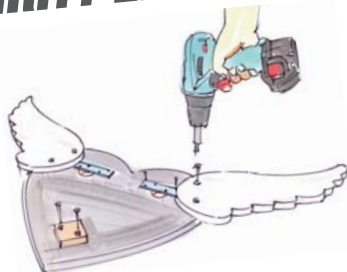

VARIANTE „ENGEL“



VARIANTE „TEUFEL“



VARIANTE „VASE“

DIE SELBSTBAUIDEE „VALENTIN“
**LIEBEVOLLE
GESCHENKIDEE**

SCHWIERIGKEITSGRAD: **Leicht** **Mittel** **Anspruchsvoll**

MATERIALLISTE: „TEUFEL“

- 1** MDF-Platte, 16 mm, 400x400 mm, 1 STK
- 2** Metall-Laschen, ca. 20x80 mm, 2 STK
- 3** Rechteckleiste Fichte/Tanne, 15x40 mm, 165 mm, 1 STK
- 4** 2in1 Buntlack, 375 ml
- 5** Tafellack, 375 ml
- 6** Kreuzschlitzschrauben, 3,5x16 mm, 4 STK
- 7** Kreuzschlitzschrauben, 3,5x25 mm, 6 STK
- 8** Kreuzschlitzschrauben, 4x40 mm, 2 STK
- 9** Seil, Ø=10, 500 mm lang, 1 STK
- 10** Haken und Dübel für die Wandbefestigung, 2 STK
- 11** Schaumstoff oder Schwamm, Stärke ca. 30 mm, 100x100 mm, 1STK

MATERIALLISTE: „ENGEL“

- 1** MDF-Platte, 16 mm, 650x400 mm, 1 STK
- 2** Metall-Laschen, ca. 20x80 mm, 2 STK
- 3** 2in1 Buntlack, 375 ml
- 4** Tafellack, 375 ml
- 5** Kreuzschlitzschrauben, 3,5x16 mm, 4 STK
- 6** Kreuzschlitzschrauben, 3,5x25 mm, 6 STK
- 7** Haken und Dübel für die Wandbefestigung, 2 STK

MATERIALLISTE: „VASE“

- 1** MDF-Platte, 16 mm, 400x400 mm, 1 STK
- 2** Metall-Laschen, ca. 20x80 mm, 2 STK
- 3** Kreuzschlitzschrauben, 3,5x16 mm, 4 STK
- 4** 2in1 Buntlack, 375 ml
- 5** Kordel (Länge je nach Gefäß)
- 6** Haken und Dübel für die Wandbefestigung, 2 STK
- 7** Vase, Teelichthalter o.ä.

HINWEIS

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, die benötigten Materialien zusammenzutragen.

Beim Verschrauben zweier Holzteile muss das Holzteil, durch das zuerst geschraubt wird, immer vorgebohrt werden! Für eine bündige Oberfläche sollten alle Schraubenköpfe versenkt werden.

toom BauMarkt GmbH schließt für Fehlgebrauch sowie fehlerhafte Montage jede Haftung aus.


WERKZEUG

Zollstock, Bleistift, Akkuschauber, Stichsäge, Schlagbohrmaschine mit Steinbohrer, 4-mm-Holzbohrer, Senker, 30-40er-Forstnerbohrer, grobes und feines Schleifpapier, Holzleim, Messer, Lackrolle

SO WIRD'S GEMACHT: VARIANTE „TEUFEL“

1 Lassen Sie sich die MDF-Platte (1) im toom BauMarkt zuschneiden.


2 Übertragen Sie die Konturen und Bohrlochpositionen der benötigten Teile von der Schablone auf die MDF-Platte und sägen diese mit einer Stichsäge aus.

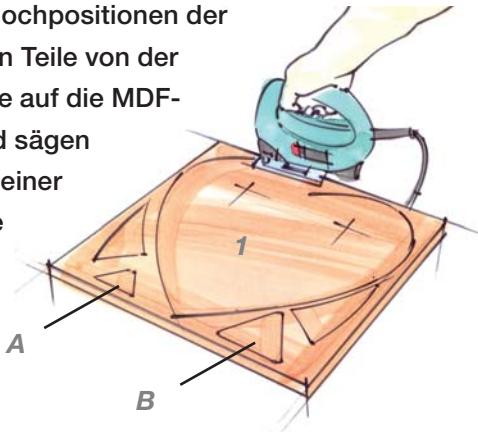

TIPP


Zum Übertragen der Schablone auf die MDF-Platte eignet sich besonders gut Durchschlag- oder Kohlepapier (erhältlich im Schreibwarenhandel).

3 Bohren Sie die Löcher für die beiden Aufhänger mit einem 30-40-mm-Forstnerbohrer ca. 10 mm tief. Um das Seil später befestigen zu können, bohren Sie in die Kante der Halterung (A) und in die Kante der Schwanzspitze (B) je ein 10-mm-Loch.

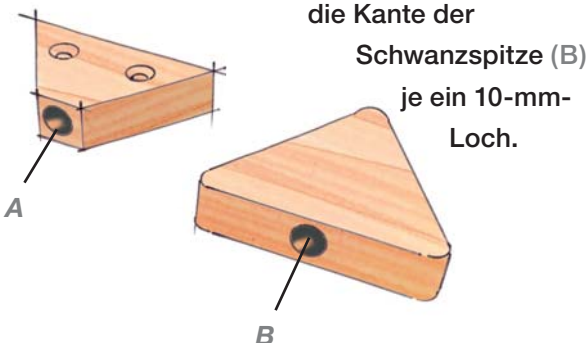

4 Runden Sie jetzt alle Kanten ab und schleifen alle Flächen glatt. Dann grundieren Sie das Herz mit Tafellack und die Hörner, die Schwanzspitze (B) und die Ablage (3) mit 2in1 Buntlack. Nach dem Trocknen schleifen Sie die mit Buntlack grundierten Teile mit feinem Schleifpapier glatt und lackieren diese ein zweites Mal. Das Herz mit dem Tafellack braucht nicht geschliffen werden, bevor Sie es ein zweites Mal lackieren.


5 Schrauben Sie nach dem Trocknen die Metall-Laschen (2) mit 3,5x16er-Schrauben (6) auf, so dass die obere Hälfte der Löcher verdeckt wird. Die Hörner und die Halterung (A) werden mit 3,5x25er-Schrauben (7) und die Ablage (3) mit 4x40er-Schrauben (8) wie abgebildet befestigt. Dann kleben Sie das Seil mit reichlich Holzleim in die Löcher (danach eine halbe Stunde trocknen lassen). Den Schwamm schneiden Sie mit einem scharfen Messer etwa auf die gleiche Größe wie das Dreieck und kleben diesen dann mit Kontaktkleber (Pattex oder ähnlich) auf.

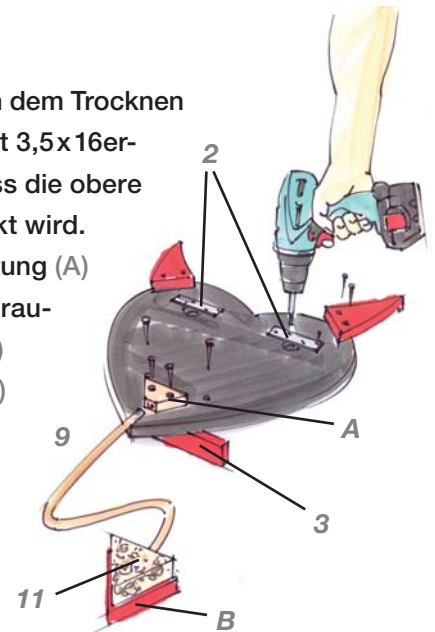

6 Nun hängen Sie das Herz an zwei Wandhaken auf.

SO WIRD'S GEMACHT: VARIANTE „ENGEL“

1 Verfahren Sie im Prinzip wie in der ersten Version beschrieben. Da jedoch die Halterung für das Seil entfällt, schrauben Sie hier ein kleines 16 mm dickes MDF-Klötzchen (A) als Distanzhalter wie abgebildet auf, damit das Herz später gerade hängt. Zum Anschrauben der Metall-Laschen (2) verwenden Sie 3,5 x 16er-Schrauben (5) und zum Befestigen der Flügel und des Distanzklötzchens (A) verwenden Sie die 3,5 x 25er-Schrauben (6).

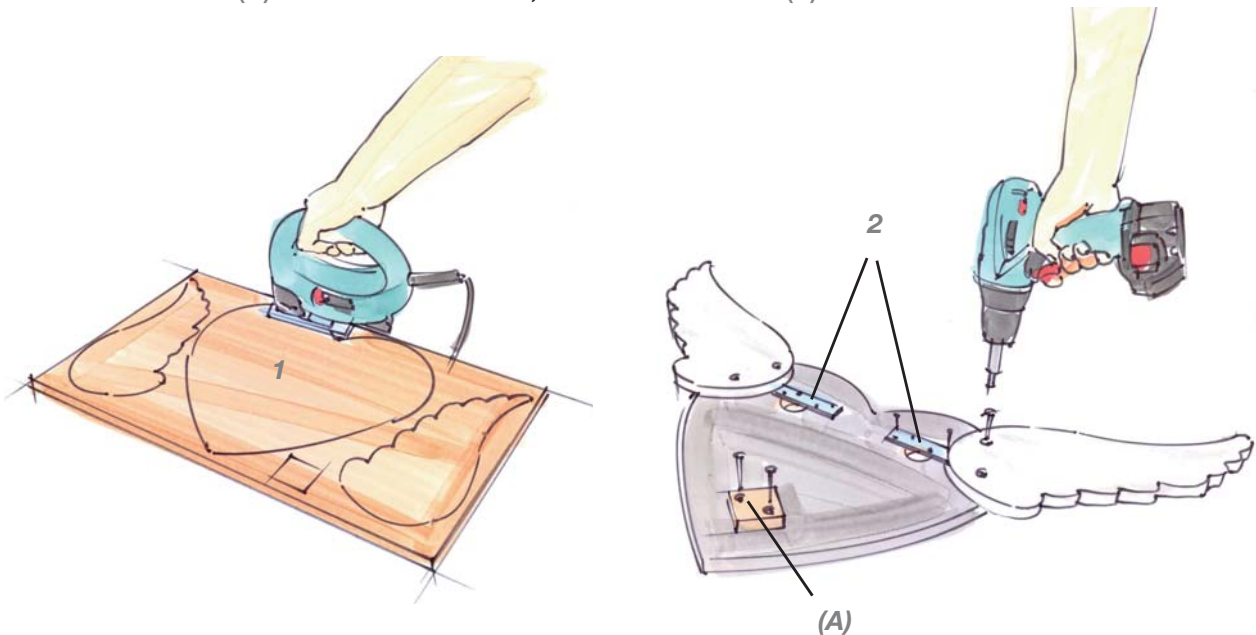

SO WIRD'S GEMACHT: VARIANTE „VASE“

1 Bohren Sie hier 2 Löcher waagerecht nebeneinander in das untere Drittel des Herzens, um so ein Gefäß mit Hilfe einer Kordel befestigen zu können. Alle weiteren Arbeitsschritte sind bei Version 1 beschrieben.

TIPP

Zur Befestigung sollte das Gefäß (z. B. Vase oder Teelicht-Halter) oben breiter sein als unten oder über Löcher verfügen, an denen die Kordel fixiert werden kann. So rutscht die Vase nicht herunter!

