

Kundenidee von David K.

Couch „Reclaimed Wood“



toom 
Respekt, wer's selber macht.

Materialliste

- 1 Baudielen, Fichte/Tanne (Seitenbretter), 200 x 40 mm, 740 mm, 20 St.
- 2 Baudielen, Fichte/Tanne (Deckel), 200 x 40 mm, 880 mm, 2 St.
- 3 Baudielen, Fichte/Tanne (Querbretter), 200 x 40 mm, 1.490 mm, 7 St.
- 4 Rahmen, gehobelt, Fichte/Tanne (Verbindungsleisten), 34 x 34 mm, 800 mm, 8 St.
- 5 Rahmen, gehobelt, Fichte/Tanne (Halteleisten), 34 x 34 mm, 125 mm, 2 St.
- 6 Rahmen, gehobelt, Fichte/Tanne (Halteleisten), 34 x 34 mm, 450 mm, 2 St.
- 7 Rahmen, gehobelt, Fichte/Tanne (Halteleisten), 34 x 34 mm, 550 mm, 2 St.
- 8 Rahmen, gehobelt, Fichte/Tanne (Halteleisten), 34 x 34 mm, 160 mm, 2 St.
- 9 Senkkopfschrauben, 5 x 60 mm, ca. 170 St.

Werkzeug

Zollstock, Bleistift, Akkuschauber, 5,5-mm-Holzbohrer, Senker, Stichsäge, Schleifpapier, Schleifkork
Je nach Oberflächenbehandlung benötigen Sie noch Pinsel, Lackrolle oder ein Baumwolltuch.

Hinweis

Beim Verschrauben zweier Holzteile muss das Holzteil, durch das zuerst geschraubt wird, immer vorgebohrt werden! Bearbeiten Sie die entsprechenden Bohrlöcher mit einem Kegelsenker, so dass die Schraubenköpfe später bündig abschließen. Wenn Sie das Sofa draußen verwenden möchten, verwenden Sie Edelstahlschrauben und behandeln Sie die Oberfläche zum Schutz gegen Blaufäule bzw. Bläuepilz. Die Sitzkissen sind nicht in der Bauanleitung enthalten. Die toom Baumarkt GmbH schließt für Fehlgebrauch sowie fehlerhafte Montage jede Haftung aus.

Schwierigkeitsgrad

Leicht


Mittel

Anspruchsvoll


Bauzeit: 4 Stunden

Anleitung

- 1.** Lassen Sie sich alle Baudielen (1 bis 3) und die Verbindungs- und Halteleisten (4 bis 8) in Ihrem toom Baumarkt auf die in der Materialliste angegebenen Maße zuschneiden. Zunächst runden Sie die Kanten aller Baudielen (1 bis 3) mit Schleifpapier ab und schleifen die Flächen ein bisschen glatt – gerade so, dass keine Splitter mehr hochstehen. Schleifen Sie nicht zu viel ab, damit der rustikale Charme nicht verloren geht.
- 2.** Um die Armlehnen herzustellen, verschrauben Sie zuerst vier Seitenbretter (1) mit zwei Verbindungsleisten (4). Die untere Verbindungsleiste (4) lassen Sie 8 mm nach unten über die Seitenbretter (1) überstehen. Auf diesen herausstehenden Verbindungsleisten (4) steht später die Bank. Von diesen Seitenteilen stellen Sie 4 Stück her. Jeweils zwei von diesen Seitenteilen verbinden Sie an der Vorder- und Rückseite mit je einem weiteren Seitenbrett (1). Zum Schluss schrauben Sie den Deckel (2) von oben auf. Sollte dieser zu lang sein – also über das verschraubte Untergestell herausstehen – sägen Sie es vorher passend ab. Für alle Schraubverbindungen verwenden Sie 5 x 60er-Senkkopfschrauben (9).

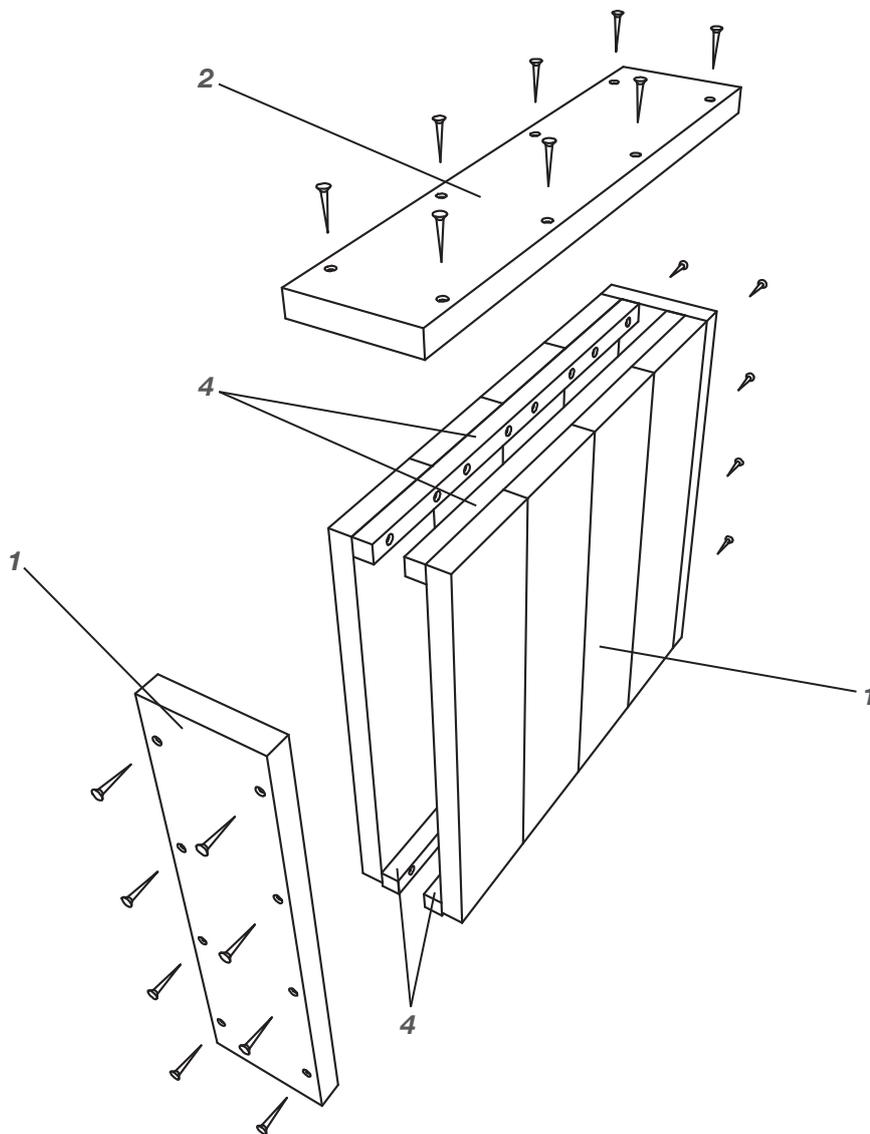


- 3.** Zeichnen Sie die Positionen der Halteleisten (5 bis 8) wie in der Skizze angegeben auf der Innenseite der beiden Seitenteile an. Schrauben Sie dann mit 5 x 60er-Schrauben die Halteleisten (5 bis 8) fest.

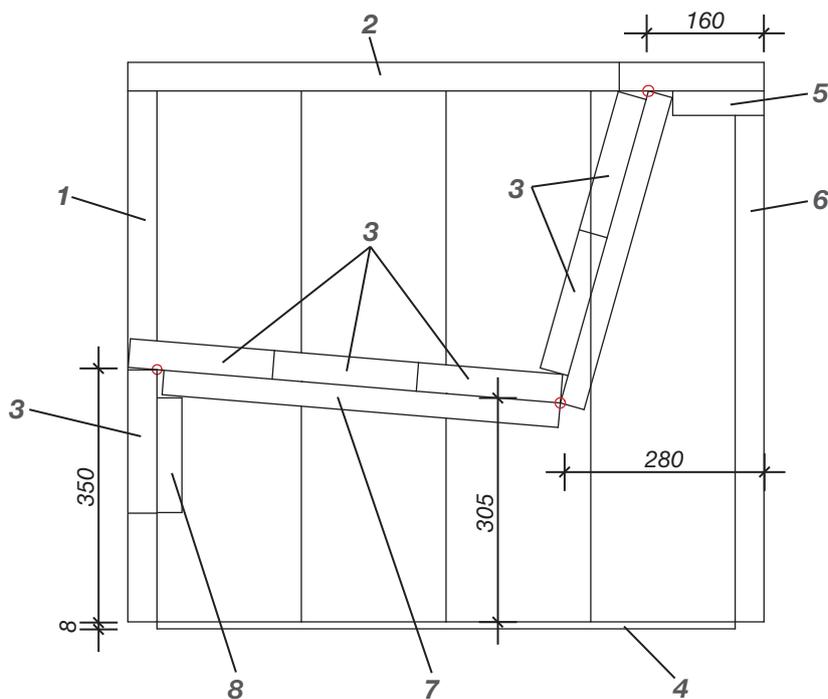


- 4.** Befestigen Sie jetzt zunächst die vordere Traverse, dann die Sitzfläche, anschließend die Rückenlehne und zum Schluss die obere Abdeckung.

- 5.** Und wenn Sie möchten, behandeln Sie jetzt noch die Oberfläche mit Wachs oder Lack – ganz nach Ihrem Geschmack.

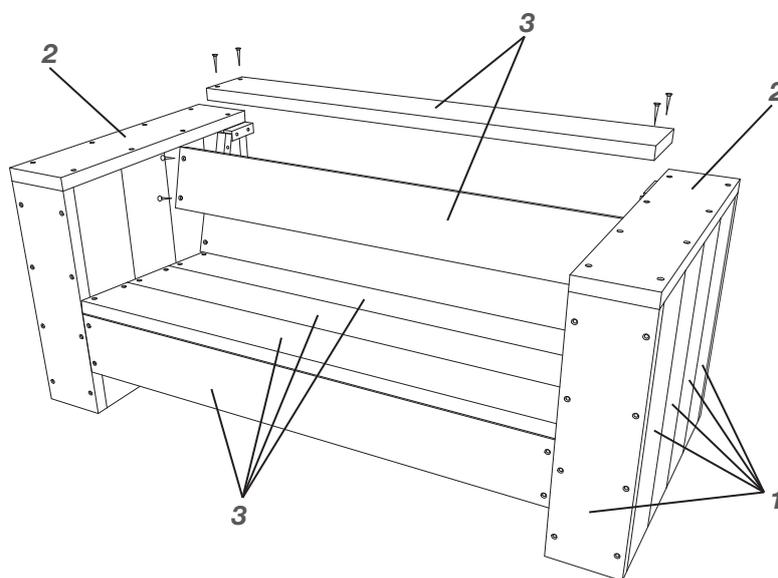

Tipp:

Wenn Sie die Couch im Außenbereich verwenden möchten, ist das kein Problem – nur müssen Sie das Holz dann vor Witterungseinflüssen schützen. Tragen Sie daher unbedingt den passenden Holzschutz auf!

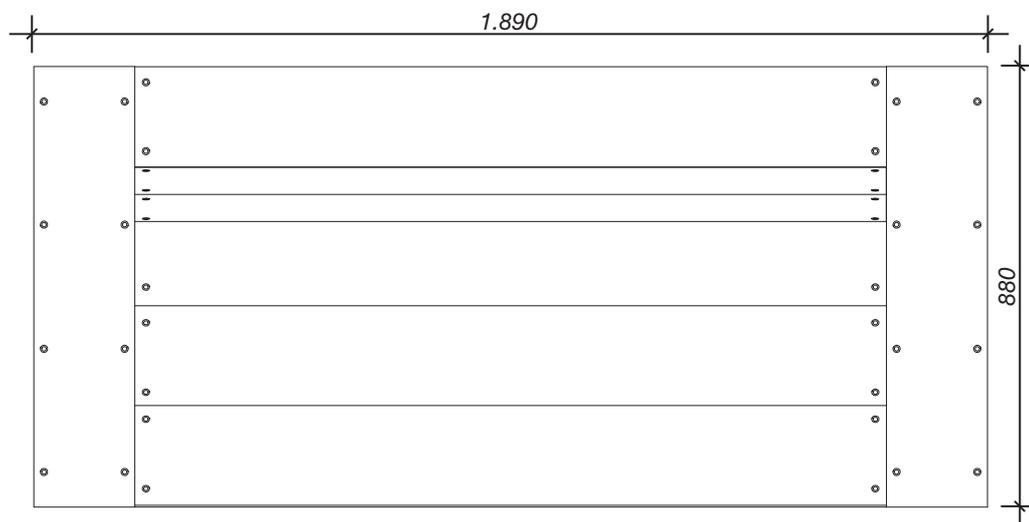

Fertig!

Weitere Selbstbau-Ideen finden Sie in Ihrem toom Baumarkt und unter www.toom.de/kreativwerkstatt



***Code scannen und
weitere Selbstbau-Ideen
entdecken***