

DIE TOOM SELBSTBAU-IDEE




Adventskalender „Rudolph“



toom

Respekt, wer's selber macht.

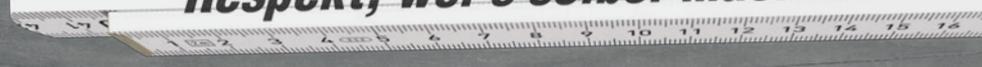

Materialliste

- 1 Schalbretter (Bretter), 23 x 100 mm, 3.000 mm, 4 St.
- 2 Rahmen Fichte/Tanne, sägerau (obere Querstrebe), 24 x 48 mm, 560 mm, 1 St.
- 3 Rahmen Fichte/Tanne, sägerau (mittlere Querstrebe), 24 x 48 mm, 570 mm, 1 St.
- 4 Rahmen Fichte/Tanne, sägerau (untere Querstrebe), 24 x 48 mm, 425 mm, 1 St.
- 5 Rahmen Fichte/Tanne, sägerau (Verbinder), 24 x 48 mm, 160 mm, 2 St.
- 6 UK-Latten, sägerau (Geweih), 17 x 36 mm, 550 mm, 2 St.
- 7 UK-Latten, sägerau (Geweih), 17 x 36 mm, 340 mm, 2 St.
- 8 Fassung E27 (mit 2 Ringen/weiß), 1 St.
- 9 Normallampe E27/15 Watt, rot, 1 St.
- 10 Euro-Zuleitung mit Schalter und Stecker, 1 St.
- 11 Senkkopfschrauben, 4 x 35 mm, 58 St.
- 12 Senkkopfschrauben, 4 x 50 mm, 4 St.
- 13 toom 2-in-1-Buntlack (rot), 125 ml, 1 St.
- 14 toom 2-in-1-Buntlack (schwarz), 125 ml, 1 St.
- 15 toom 2-in-1-Buntlack (weiß), 125 ml, 1 St.
- 16 Nägel oder Haken zum Aufhängen der Geschenke
- 17 Bei Bedarf: Ösen oder Haken und Bindfaden zur Wandbefestigung
- 18 toom Schablone Adventskalender „Rudolph“
(Die Schablone finden Sie auf toom.de als PDF zum Ausdrucken.)

Werkzeug

Zollstock, Bleistift, Akkuschauber, 5er-Holzbohrer, 40er-Forstnerbohrer, Senker, Stichsäge, Raspel oder grobes Schleifpapier, Pinsel, Durchschlag- oder Kohlepapier, transparente Klebestreifen

Hinweis

Elektrische Arbeiten sollten von einem Fachmann ausgeführt werden. Beachten Sie alle Herstellerangaben der Einzelteile. Zum Durchzeichnen der Schablone verwenden Sie am besten Durchschlag- bzw. Kohlepapier, dieses erhalten Sie im Schreibwarenhandel. Beim Verschrauben zweier Holzteile muss das Holzteil, durch das zuerst geschraubt wird, immer vorgebohrt werden! Verwenden Sie einen Bohrer, der größer ist als der Schraubendurchmesser, damit sich die Teile gut aneinanderziehen lassen. Bearbeiten Sie die entsprechenden Bohrlöcher mit einem Kegelsenker, sodass die Schraubenköpfe später bündig abschließen. Alle Maßangaben in Millimeter. Alle mit „x“ gekennzeichneten Maße teilen Sie gleichmäßig auf. Beim Bohren legen Sie am besten immer ein Restholz unter, damit das Holz auf der Unterseite nicht ausreißt. Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit sowie die Vorgaben des Zuschnittservices in den toom Märkten variieren können. Die toom Baumarkt GmbH schließt für Fehlgebrauch sowie fehlerhafte Montage jede Haftung aus..

Schwierigkeitsgrad

Leicht


Mittel

Anspruchsvoll


Bauzeit: 4 Stunden


Anleitung

- 1.** Lassen Sie sich die Bretter (1) in der Mitte durchsägen, so dass Sie acht gleich lange Stücke erhalten. Die Latten (2 bis 7) lassen Sie sich wie in der Materialliste beschrieben ebenfalls in Ihrem toom Baumarkt zuschneiden.
- 2.** Legen Sie sieben der Bretter (1) auf einer geraden Fläche so nebeneinander, dass diese miteinander bündig abschließen. Das übrige Brett (1) können Sie später als Stütze verwenden. Die nun benötigte Schablone finden Sie auf toom.de. Drucken Sie alle Seiten des PDF Dokuments aus. Achten Sie dabei darauf, dass Ihr Drucker die Seiten nicht verkleinert oder vergrößert, also die Ausgabegröße auf 100% steht. Schneiden Sie alle Bögen mit der Schere aus und kleben sie diese mit transparentem Klebeband zusammen. Legen Sie die Schablone dann so auf die Bretter (1), dass die senkrechten Linien mit den Stoßfugen der Bretter (1) übereinstimmen. Beginnen Sie am besten indem Sie zunächst die Beine auf die Bretter übertragen, danach den Oberkörper und zum Schluss den Kopf und die Schuhe. Zum Übertragen verwenden Sie Durchschlag- oder Kohlepapier.

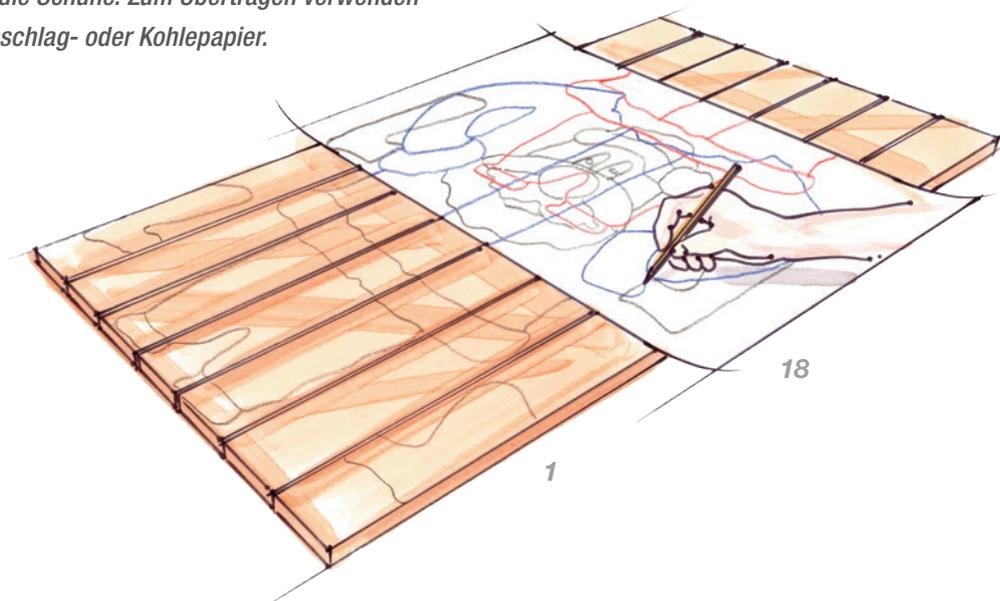


- 3.** Sägen Sie dann die Bretter (1) mit einer Stichsäge aus, und runden Sie die Kanten mit grobem Schleifpapier oder einer Raspel ab. Für die Fassung bohren Sie mittig in die Nase ein Loch mit einem 40er-Forstnerbohrer.

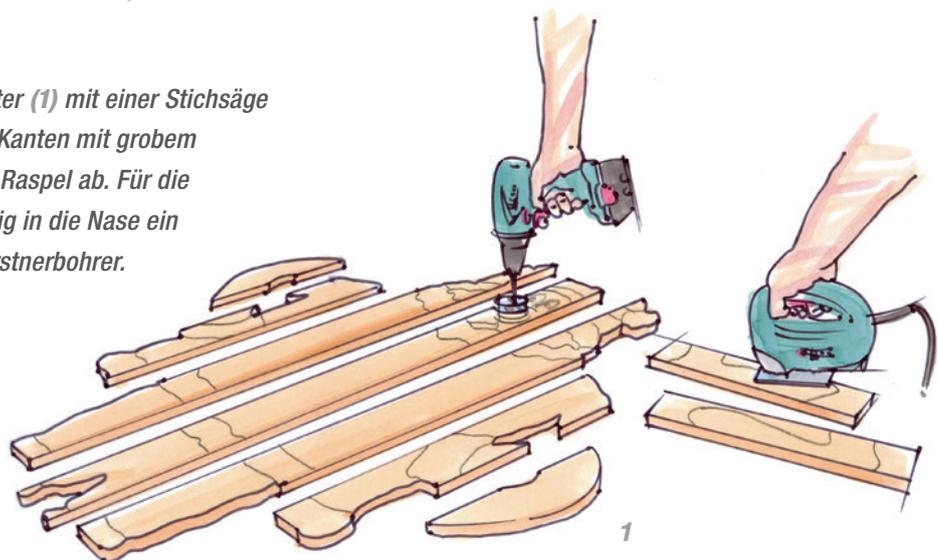

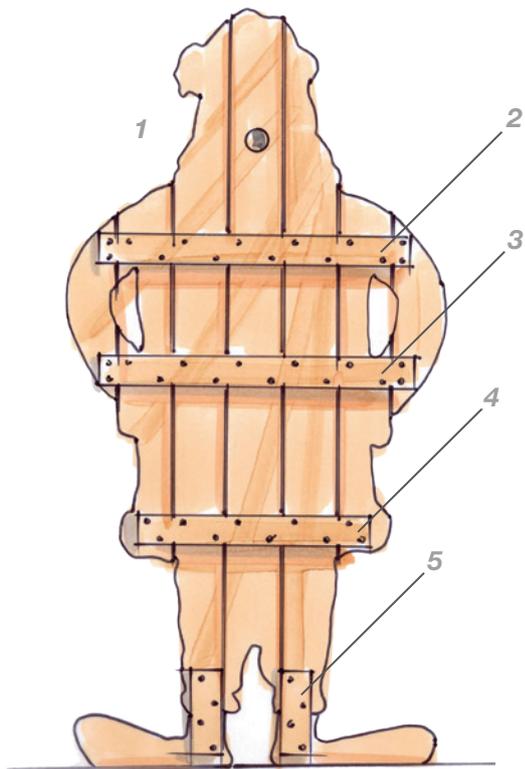


- 4.** Drehen Sie nun alle Bretter (1) um und legen sie wieder genau nebeneinander. Dann schrauben Sie die Querstreben (2, 3 und 4) wie abgebildet mit 4 x 35er-Senkkopfschrauben (11) auf. Verbinden Sie dann die FüÙe mit den Verbindern (5).


- 5.** Malen Sie die gesamte Figur und die Kanten mit toom 2-in-1-Buntlack (13 bis 15) wie auf der Skizze bzw. wie auf dem Foto abgebildet an. Ziehen Sie die Konturen im Gesicht gegebenenfalls mit einem Bleistift nach.

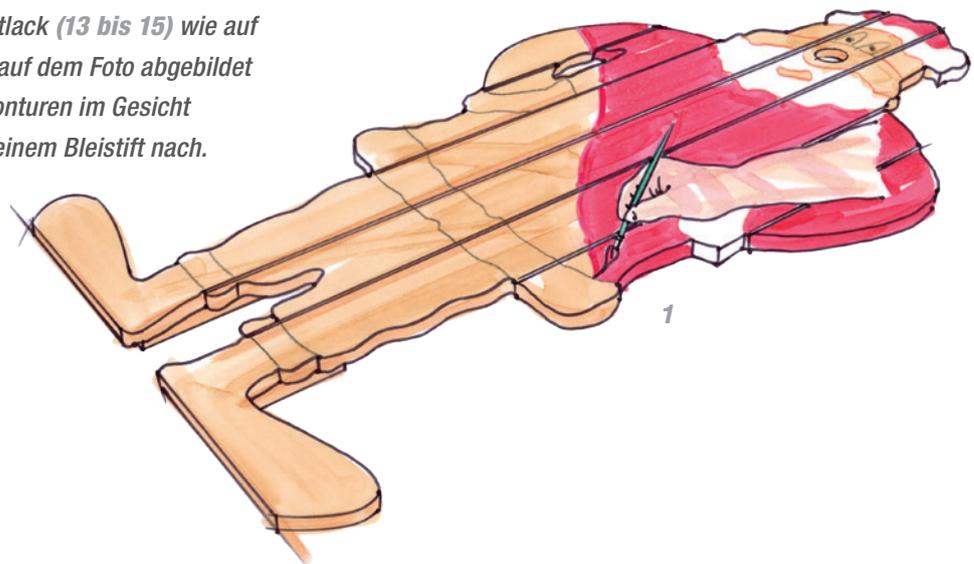

- 6.** Sägen Sie nun die Dachlatte (7) für das Geweih wie abgebildet mit einer Stichsäge auseinander.

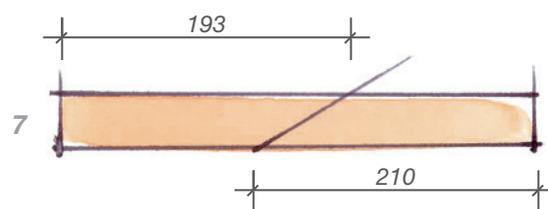


- 7.** Schrauben Sie dann die beiden ausgesägten Leisten (7) wie abgebildet an die Dachlatte (6). Verwenden Sie hierzu je eine kurze (11) und eine lange Senkkopfschraube (12).

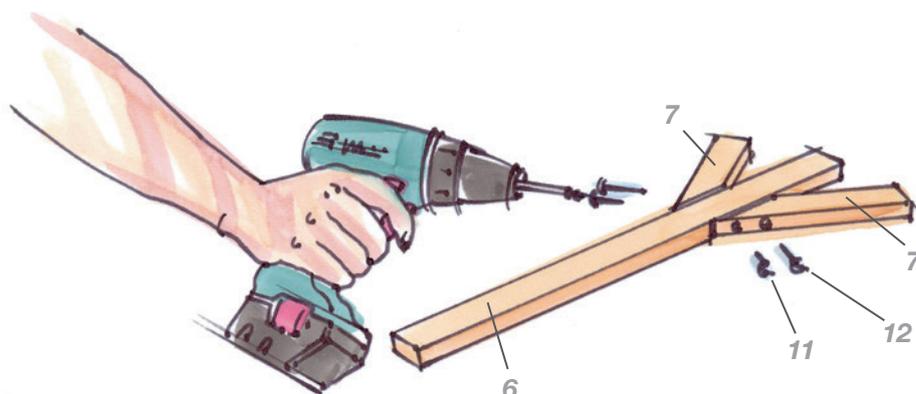

Tipp:

Ohne Glühbirne und mit einer Strebe auf der Rückseite können Sie den Rudolph auch in Ihren Vorgarten stellen! Wenn Sie die Bretter (1) zuschneiden lassen, bleibt ein Vielzweckbrett mit einer Länge von 1.500 mm übrig, dieses können Sie passend ablängen und als Stütze verwenden.

- 8.** Stecken Sie nun die Fassung (8) durch das „Nasenloch“, schrauben diese mit den beiliegenden Ringen fest und schließen die Zuleitung (10) an. Zuletzt schrauben Sie das Geweih (6 und 7) von hinten am Kopf wie abgebildet mit 4 x 35er-Senkkopfschrauben (11) fest.

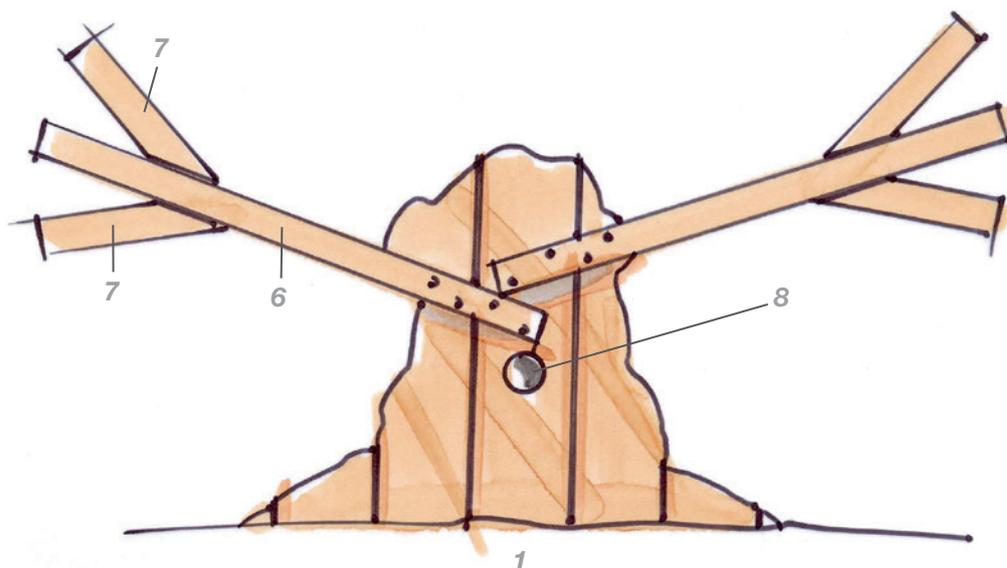

- 9.** Um die Geschenke aufzuhängen, legen Sie die Figur auf den Rücken und verteilen zuerst alle Päckchen. Drehen Sie dann Haken an den entsprechenden Stellen ein. Sie können auch einfach Nägel einschlagen. Hängen Sie dann die Geschenke an und richten die Figur auf.
- 10.** Sie können die ganze Figur nun einfach an die Wand lehnen. Wenn Sie möchten, befestigen Sie diese an der Wand. Drehen Sie hierzu eine Öse in die Rückseite der Bretter (1), befestigen Sie einen Haken oder eine Öse mit Dübeln an der Wand und verbinden die beiden Befestigungspunkte mit einem Bindfaden oder einer Kette.



Fertig!



Weitere Selbstbau-Ideen finden Sie unter:
toom.de/kreativwerkstatt