

DIY Futterstelle Fenster



Materialliste


	Material	Artikelnummer	Stärke	Maße	Menge
1	<i>Leimholz Fichte</i>	7350131	–	–	1
2	<i>Wasserfester Holzleim</i>	8156577	–	–	1
3	<i>Rundholz</i>	7150146	–	20mm	1
4	<i>Schraubhaken</i>	–	–	–	1
5	<i>Holzschrauben</i>	–	–	–	1
6	<i>Dänisches Öl ‚Natur‘</i>	8260361	–	–	1

Werkzeug

Stichsäge mit Kurvenblatt, Holzbohrer/ Forstnerbohrer, Handkreissäge oder Tischkreissäge, Kappsäge, Oberfräse mit Fasenfräser

Zuschnitt:

- 1.** *Zunächst die Rückseite zuschneiden*
- 2.** *Futterkasten zuschneiden*
- 3.** *Um die exakten Winkel für das Dach zu ermitteln, hilft Dir ein Brettriss*
- 4.** *Rundbogenausschnitt*
- 5.** *Bohrungen für Rundhölzer anbringen*

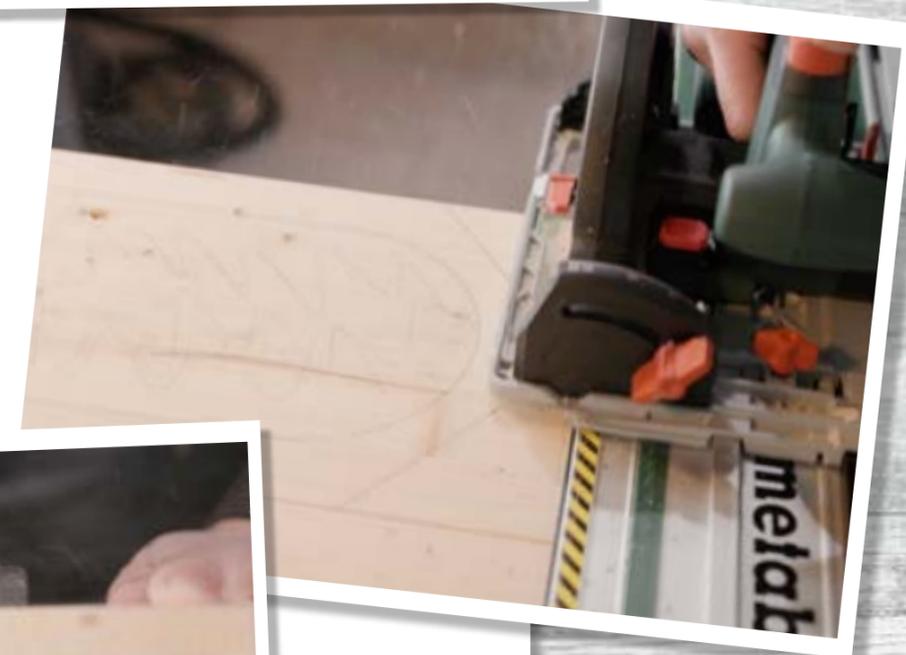

Zusammenbau:

6. *Futterkasten mit Rückseite verschrauben*



7. *Dach aufschrauben*



8. *Rundhölzer Einleimen*



Oberfläche:

Bitte nur natürliches Öl verwenden !

- 9.** *Zwei Mal einpinseln und mit einem Lappen abreiben*



Achtung: Den Lappen danach aufhängen ...Brandgefahr !

Anbringen Halterung:

- 10.** *Je nach Fenster kannst Du einen Haken aufschrauben*

Bitte vorbohren!

