

# DIE TOOM SELBSTBAU-IDEE



Gartenmöbel „Alles Paletti“


Ausgabe

04/2017



**toom**

Respekt, wer's selber macht.

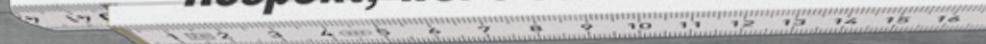

## Materialliste

### Projekt „Palettensofa“

- 1 Europaletten, 1200x800 mm, 9 St.
- 2 Glattkantbrett (obere äußere Abdeckung), 18x140 mm, 1220 mm, 2 St.
- 3 Glattkantbrett (obere mittlere Abdeckung), 18x140 mm, 1200 mm, 1 St.
- 4 Glattkantbrett (seitliche Abdeckung), 18x140 mm, 800 mm, 2 St.
- 5 Flachverbinder, 140x55x2 mm, 6 St.
- 6 Edelstahlschrauben, 4x30 mm, 36 St.
- 7 Edelstahlschrauben, 4x70 mm, 22 St.
- 8 toom 2-in-1-WeiBlack, 2,5 l

### Schwierigkeitsgrad

Bauzeit: 2 Stunden

Leicht

Mittel

Anspruchsvoll

### Projekt „Palettentisch“

- 1 Europaletten, 1200x800 mm, 2 St.
- 2 Edelstahlschrauben, 4x30 mm, 4 St.
- 3 toom 2-in-1-WeiBlack, 750 ml

### Schwierigkeitsgrad

Bauzeit: 1 Stunde

Leicht

Mittel

Anspruchsvoll

### Projekt „Kräuterregal“

- 1 Europaletten, 1200x800 mm, 2 St.
- 2 Sperrholzplatten (Tafeln), 8 mm, 350x80 mm, 6 St.
- 3 Glattkantbretter (Böden), 18x120 mm, 1200 mm, 2 St.
- 4 Linsenkopfschrauben, 4,2x16 mm, 12 St.
- 5 Edelstahlschrauben, 4x40 mm, 12 St.
- 6 Edelstahlschrauben, 4x70, 6 St.
- 7 toom Tafellack, 375 ml

### Schwierigkeitsgrad

Bauzeit: 2 Stunden

Leicht

Mittel

Anspruchsvoll

## Werkzeug


Zollstock, Bleistift, Akkuschauber, Exzentrerschleifer, 5-mm-Holzbohrer, Kegelsenker, Handkreissäge oder Stichsäge, scharfes Sägeblatt, Schleifpapier, Schleifkork, Arbeitshandschuhe, Lackwanne, Pinsel

## Hinweis


Beim Verschrauben zweier Holzteile muss das Holzteil, durch das zuerst geschraubt wird, immer vorgebohrt werden! Verwenden Sie einen Bohrer, der größer ist als der Schraubendurchmesser, damit sich die Teile gut aneinanderziehen lassen. Bearbeiten Sie die entsprechenden Bohrlöcher mit einem Kegelsenker, sodass die Schraubenköpfe später bündig abschließen. Alle Maßangaben sind in Millimeter. Alle mit „x“ gekennzeichneten Maße teilen Sie gleichmäßig auf. Beim Bohren legen Sie am besten immer ein Restholz unter, damit das Holz auf der Unterseite nicht ausreißt.

## Anleitung „Palettensofa“


1. Lassen Sie sich die Abdeckungen (2-4) in Ihrem toom Baumarkt auf die in der Materialliste angegebenen Längen zuschneiden.
2. Bereiten Sie zunächst die Abdeckungen (2-4) vor. Bohren Sie an den angegebenen Stellen 5-mm-Löcher vor, und bearbeiten Sie die Bohrlöcher mit einem Kegelsenker, damit die Schraubenköpfe später mit der Holzoberfläche bündig abschließen. Runden Sie dann alle Kanten mit Schleifpapier ab.

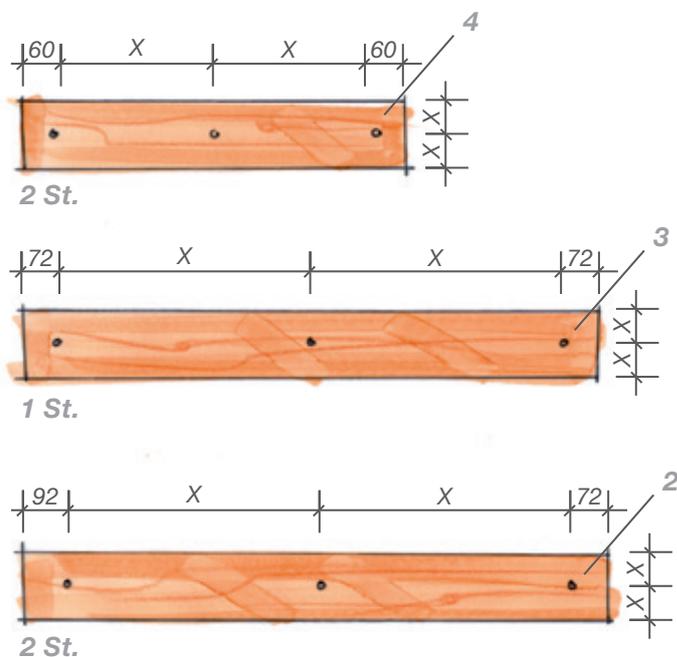


- 3.** Um die Paletten (1) lackieren zu können, schleifen Sie diese zunächst mit grobem Schleifpapier glatt und runden alle Kanten ab. Verwenden Sie für die Flächen am besten einen Exzentrerschleifer und für die Ecken und Kanten Schleifpapier mit einem Schleifklotz. Tragen Sie dann zwei Mal den toom 2-in-1-Weißlack (8) auf. Lackieren Sie ebenfalls die Abdeckungen (2-4).
- 4.** Da sich das fertige Sofa nur sehr schwer transportieren lässt, legen Sie die entgültige Position fest und beginnen dort mit dem Zusammenbau. Legen Sie zunächst die sechs Paletten (1) für die Sitzfläche genau gerade nebeneinander aus. Befestigen Sie die Paletten (1) mit den 4 x 30er-Edelstahlschrauben (6) aufeinander.

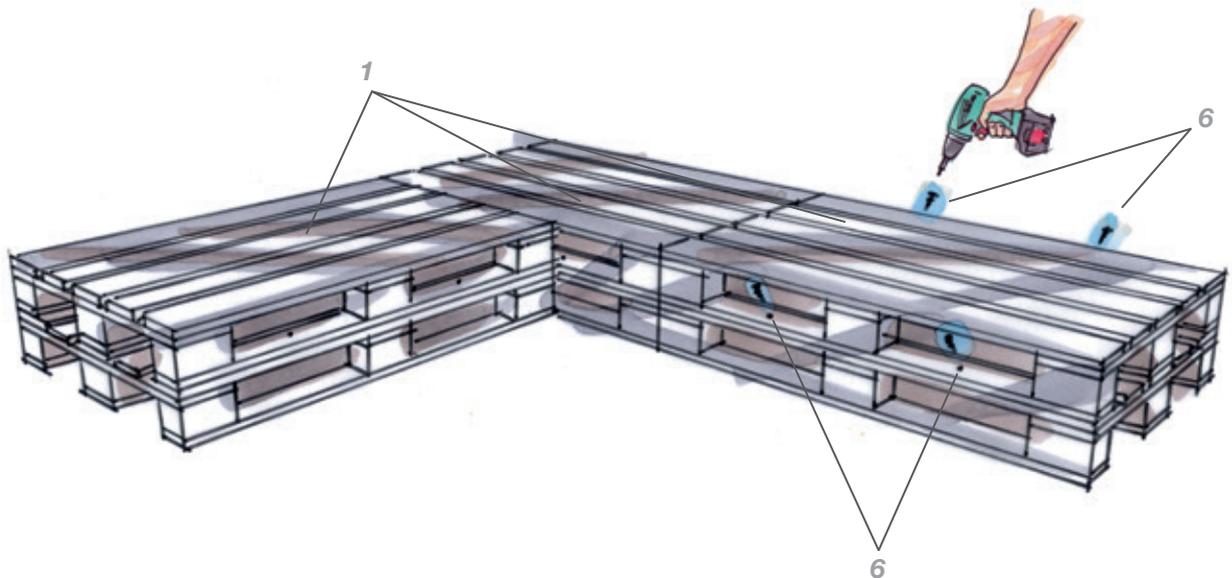



- 5.** Stellen Sie dann drei Paletten (1) als Rückenlehne wie abgebildet dahinter. Durch die Bretter der Rückenlehnen (1), schrauben Sie diese an den Sitzflächen mit den 4 x 70er-Edelstahlschrauben (7) fest. Verschrauben Sie anschließend die Rückenlehnen mit den Flachverbindern (5) und den 4 x 30er-Edelstahlschrauben (6) miteinander.

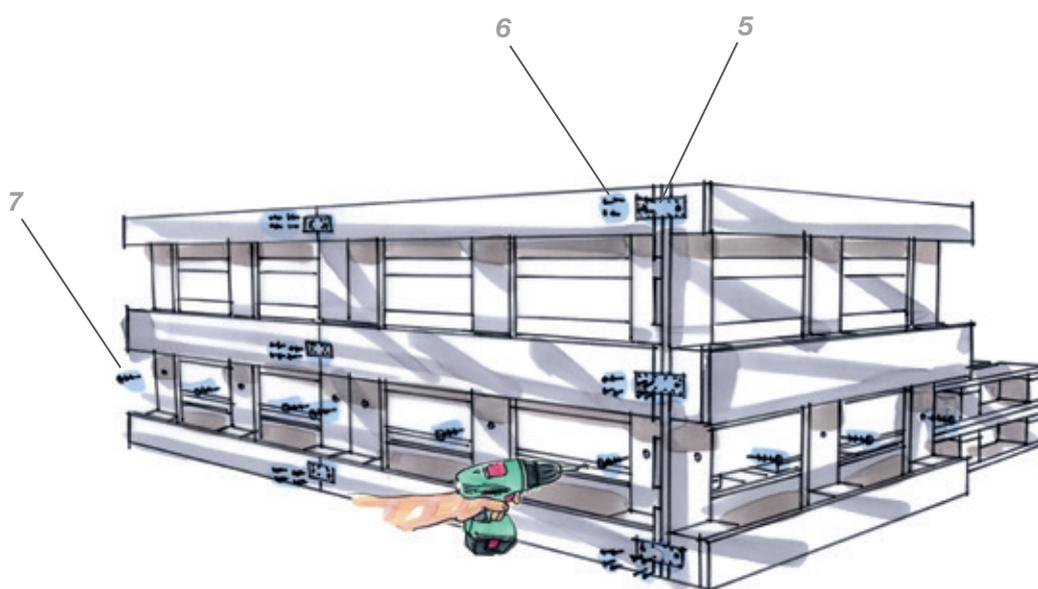

- 6.** An den beiden äußeren Rückenlehnen (Palette) (1) schrauben Sie die beiden seitlichen Abdeckungen (4) auf. Befestigen Sie diese mit 5 x 70er-Schrauben (7) an den Stirnseiten der Paletten (1), sodass diese an der Oberkante genau bündig abschließen. Danach befestigen Sie auf die gleiche Weise die anderen Abdeckungen (2 und 3). Die oberen Abdeckungen (3) sind etwas länger, damit sie die seitlichen Abdeckungen (2) überdecken können.

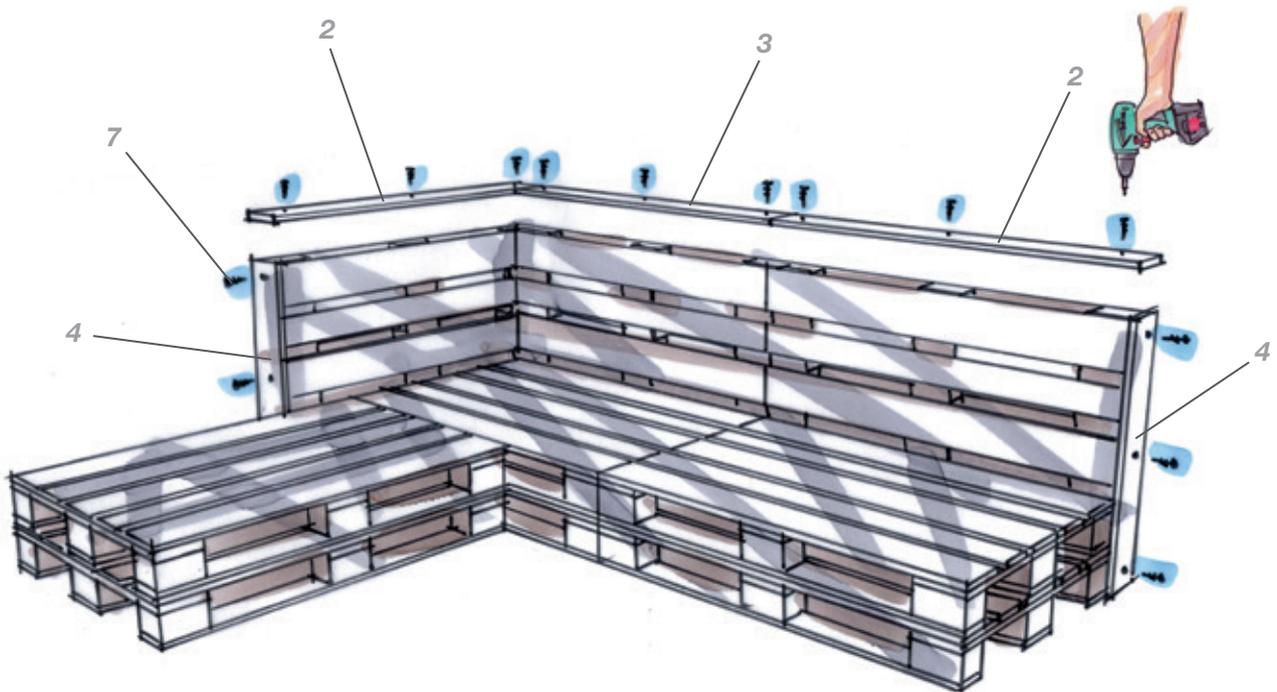


**Fertig!**

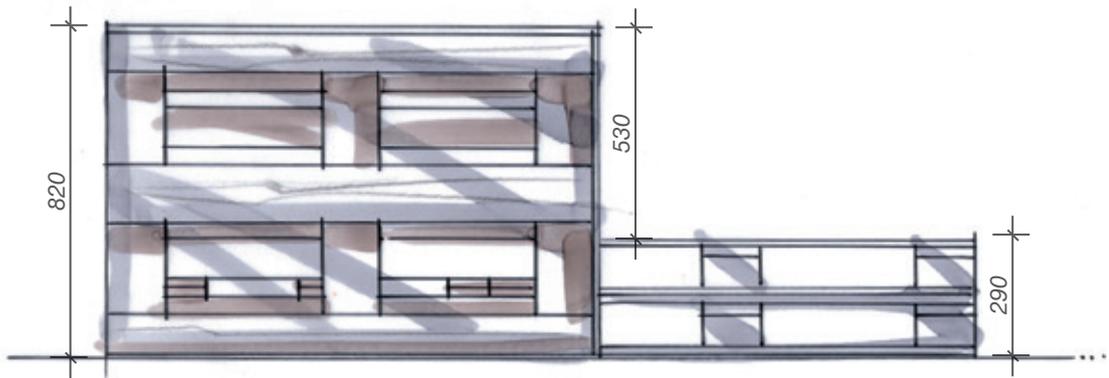
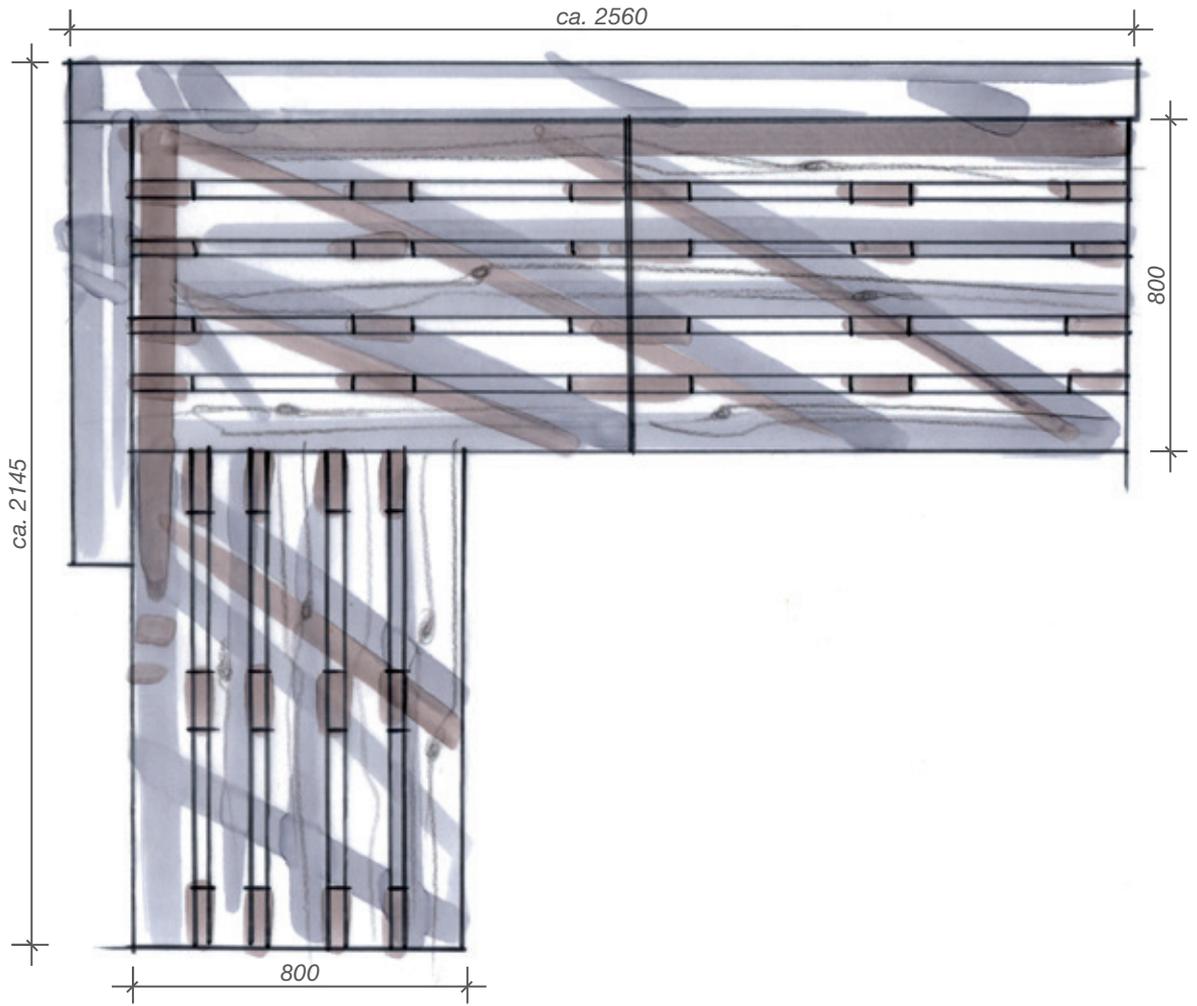


## Anleitung „Palettentisch“

- 1.** Sägen Sie zwei Paletten (1) an der angegebenen Stelle durch. Verwenden Sie hierzu eine Stichsäge oder eine Handkreissäge. Runden Sie anschließend die Kanten mit Schleifpapier ab und schleifen Sie die Flächen mit dem Exzentrerschleifer glatt.

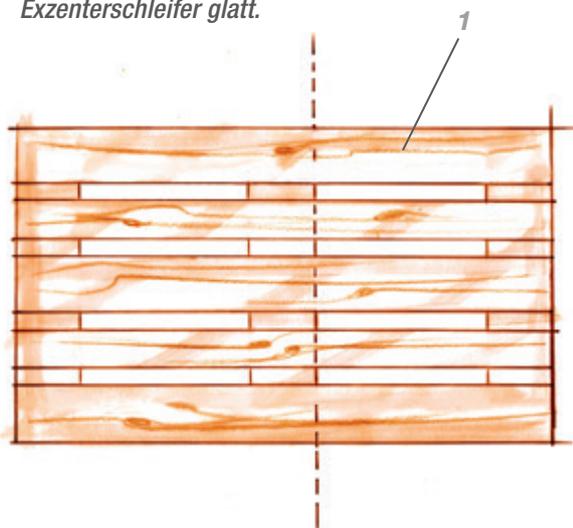


- 2.** Lackieren Sie die beiden Teile mit toom 2-in-1-Weißlack, oder verwenden Sie einen Lack oder eine Lasur Ihrer Wahl.

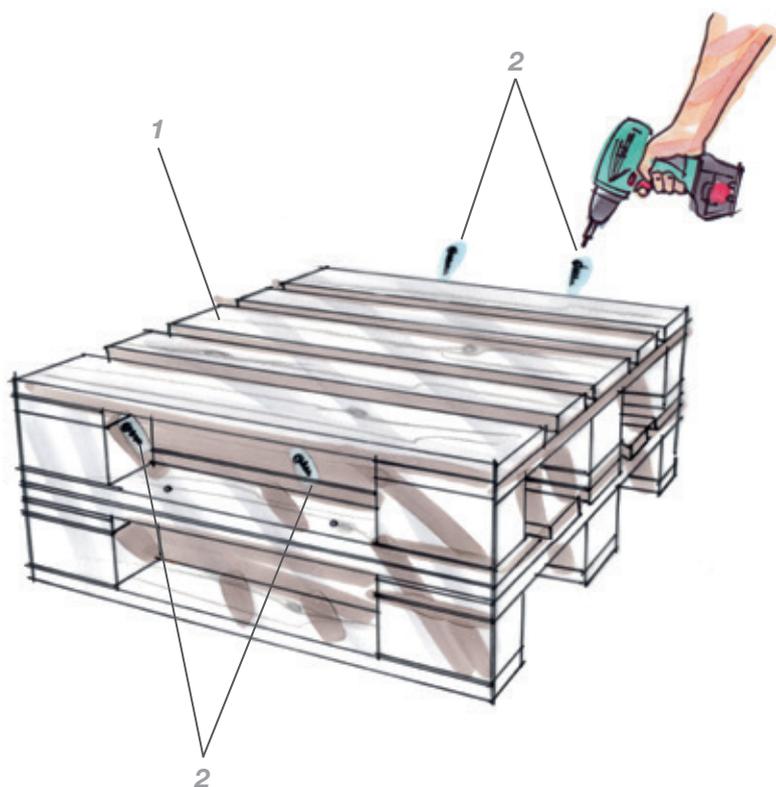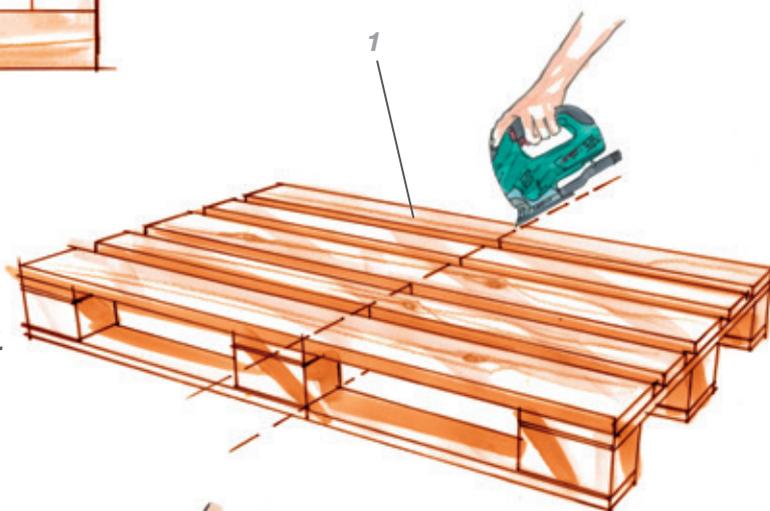


- 3.** Zum Schluss befestigen Sie die beiden Palettenteile übereinander, indem Sie diese wie abgebildet mit den 4 x 30er-Edelstahlschrauben (2) verschrauben.

**Fertig!**

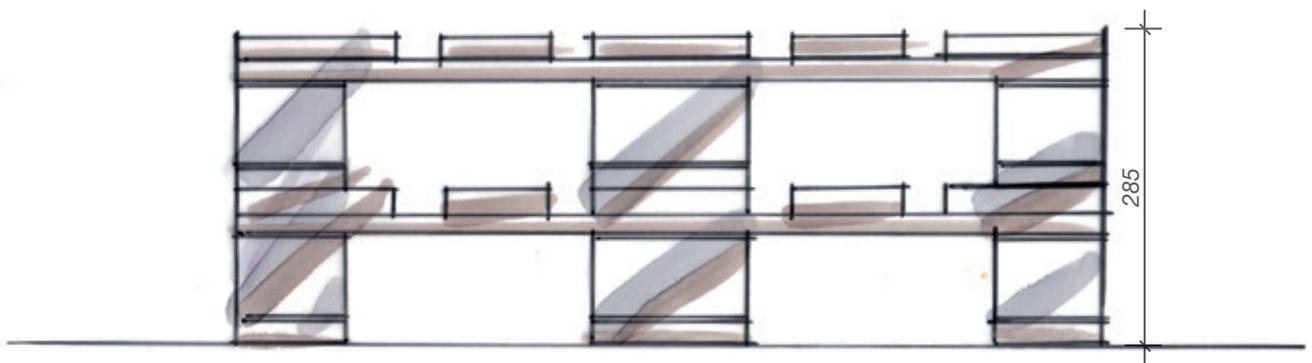


## Anleitung „Kräuterregal“


- 1.** Lassen Sie sich die Sperrholzplatten (2) in ihrem toom Baumarkt auf die in der Materialliste angegebene Maße zuschneiden.
- 2.** Runden Sie dann die Ecken der Tafeln (2) wie auf der Zeichnung angegeben mit einer Stichsäge ab. Am besten verwenden Sie hierzu ein Kurvensägeblatt. Bohren Sie an beiden Seiten ein 5-mm-Loch. Anschließend runden Sie alle Kanten mit Schleifpapier ab und lackieren die Kanten und die Vorderseite mit dem Talfellack (7). Beachten Sie hierbei die Verarbeitungshinweise.

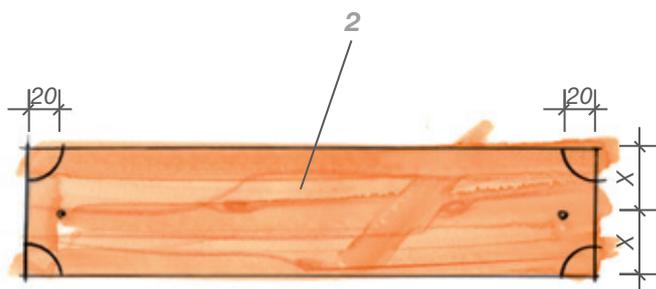


- 3.** Bereiten Sie nun die Palette (1) für das Fußgestell vor. Sägen Sie hierzu eine der beiden Paletten (1) direkt neben dem mittleren Brett durch. Verwenden Sie hierzu eine Stichsäge oder eine Handkreissäge.

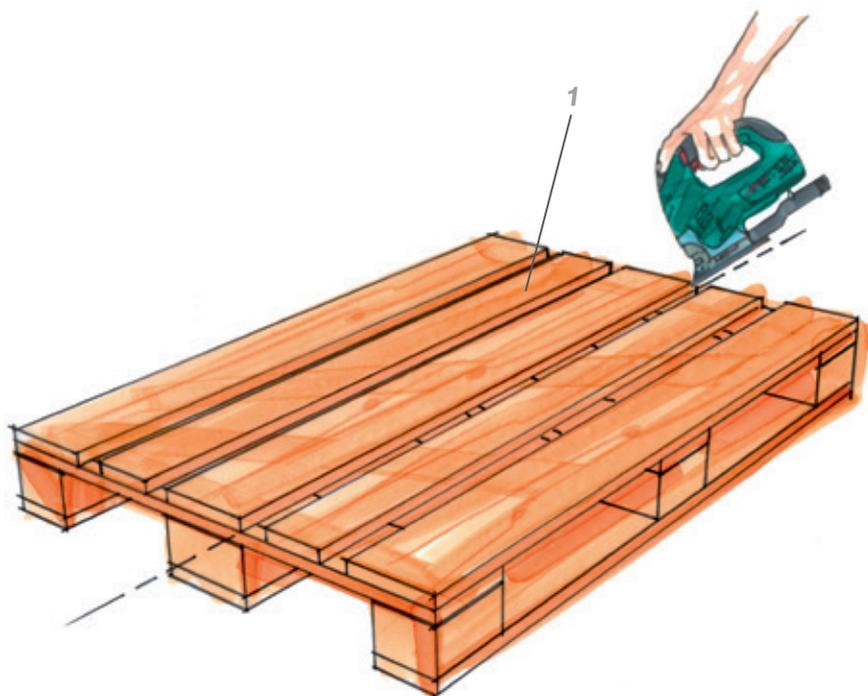


- 4.** Um die Fächer in der später senkrecht stehenden Palette (1) bepflanzen zu können, müssen diese noch auf den Unterseiten verschlossen werden. Zeichnen Sie die Aussparungen auf den beiden Böden (3) wie abgebildet an und sägen diese Ausschnitte mit der Stichsäge aus. Zur späteren Befestigung bohren Sie an den angegebenen Stellen noch 5-mm-Löcher in die Böden (3).

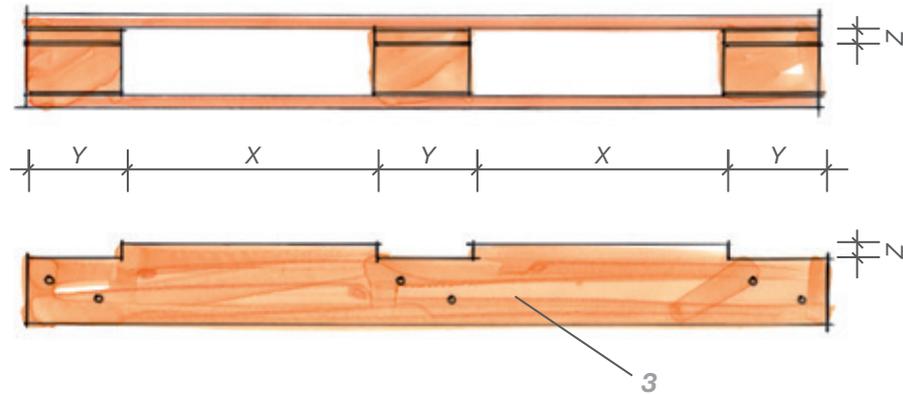



- 5.** Stellen Sie nun die ganze Palette (1) auf eine lange Kante und schrauben die Böden (3) von unten unter die Pflanzfächer. Verwenden Sie hierzu die 4 x 40er-Edelstahlschrauben (5). Danach schrauben Sie die halbierte Palette (1) mit den 4 x 70er-Edelstahlschrauben (6) wie abgebildet auf.

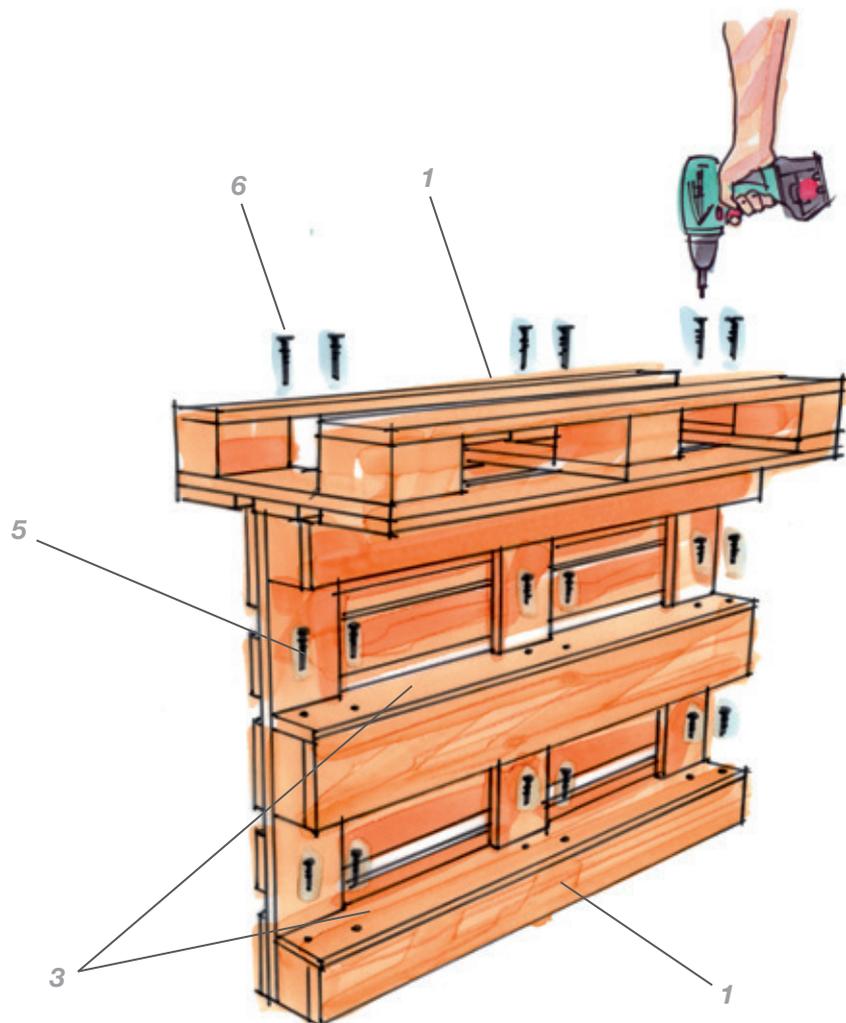

- 6.** Natürlich können Sie bei der farbigen Gestaltung Ihres Kräuterbeetes Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Wenn Sie die Oberfläche behandeln möchten, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Zum Schluss befestigen Sie nur noch die Tafeln (2) mit den 4,2x16er-Linsenkopfschrauben (4) vor den Pflanzfächern. Wenn Sie Ihr Kräuterbeet direkt bepflanzen möchten, können Sie die Fächer noch mit Folie ausschlagen, dies erhöht die Haltbarkeit des Beetes. Sie können auch einfach Pflanztöpfe in die Fächer stellen.

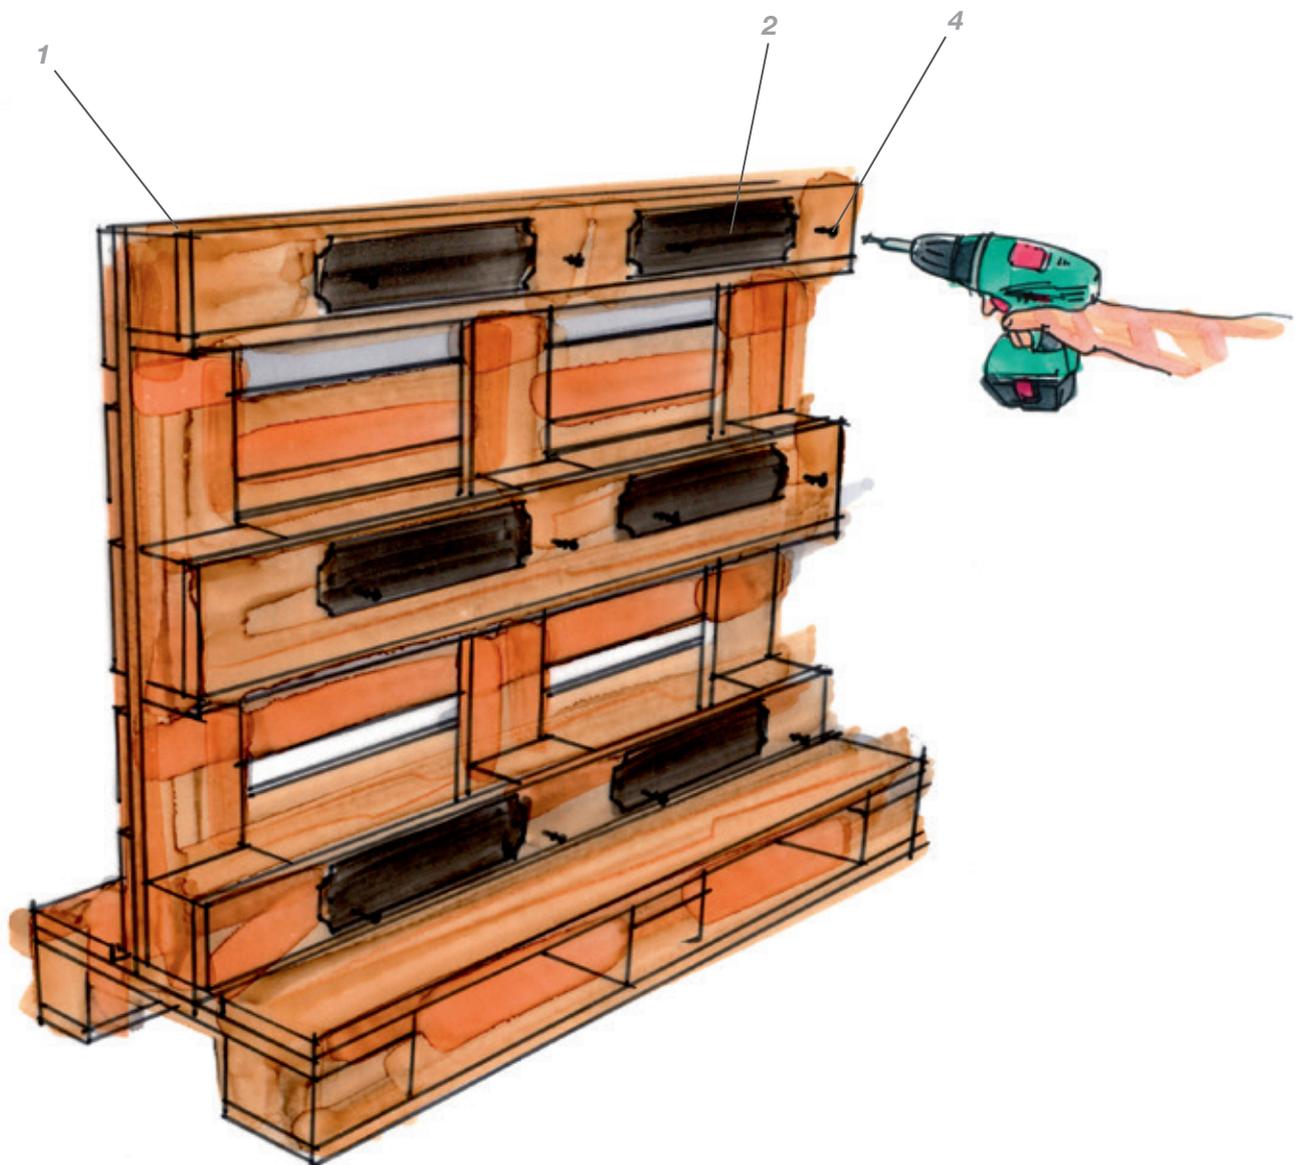

**Fertig!**

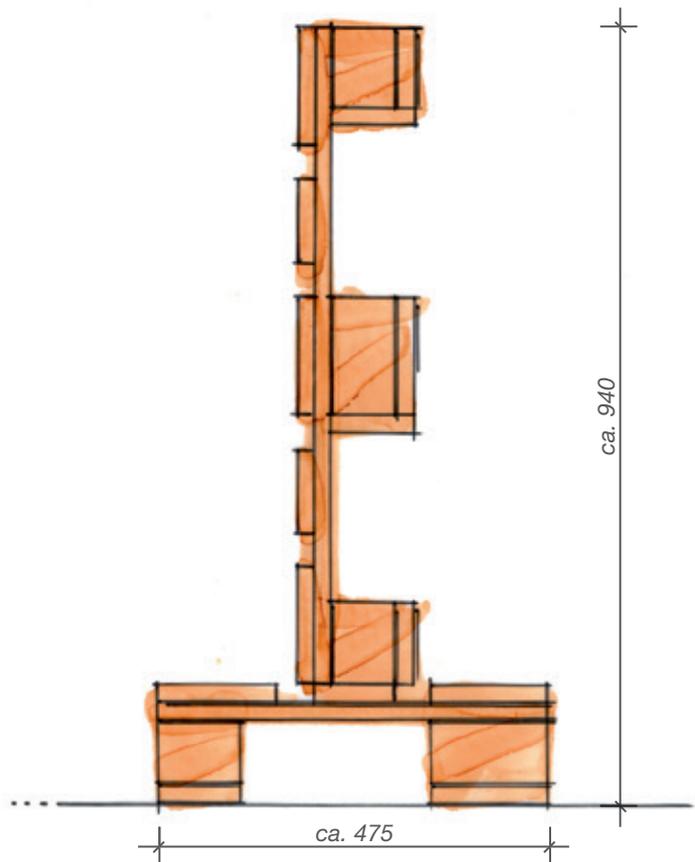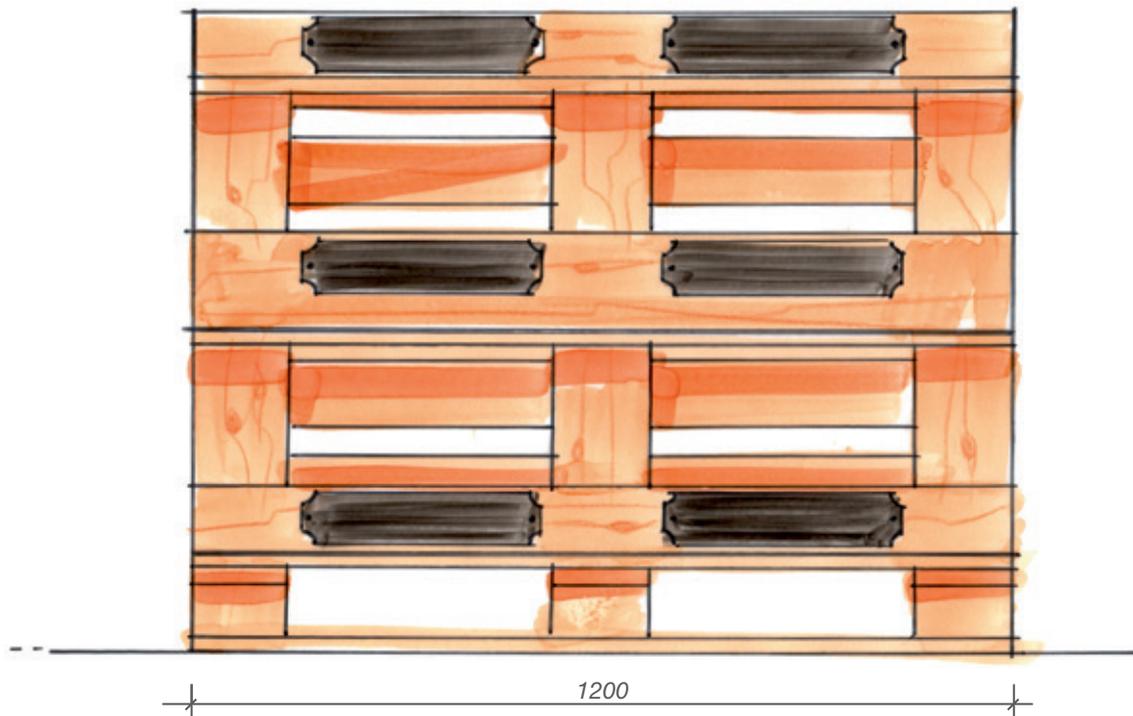

**Weitere Selbstbau-Ideen finden Sie unter:  
[toom.de/kreativwerkstatt](http://toom.de/kreativwerkstatt)**