

TOM & ZOLLI

Selbstbau-Ideen

*Baut mit Tom & Zolli eure
eigene tierische Pflanzkiste!*

**Für
Kids**




toom 

Respekt, wer's selber macht.


toom.de/kids

Diese Dinge braucht ihr:

- 1 Holzkiste Kiefer, 400 x 230 x 300 mm (B x H x T), 1 Stk.
- 2 Sperrholz Pappel, 600 x 8 x 1200 mm (B x H x L), 1 Stk.
- 3 Latten Fichte gehobelt, 44 x 24 x 2500 mm (B x H x L), 1 Stk.
- 4 Mulchfolie, 1000 x 120 cm, 1 Stk.
- 5 Senkkopfschrauben, 4 x 45 mm, 8 Stk.
- 6 Senkkopfschrauben, 4 x 16 mm, 4 Stk.
- 7 toom 2-in-1 Buntlack rosa, 375 ml
- 8 toom 2-in-1 Buntlack weiß, 125 ml
- 9 toom 2-in-1 Buntlack rot, 125 ml

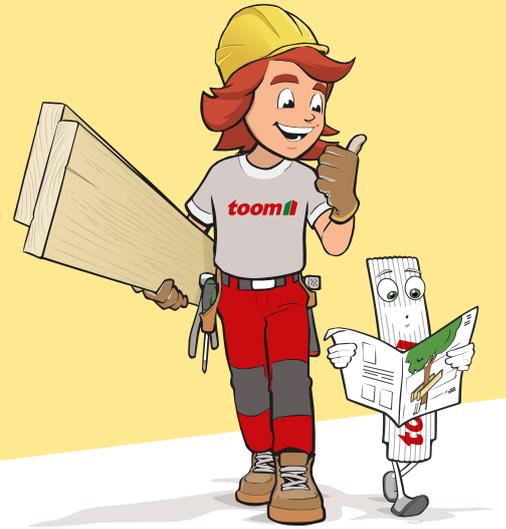

Diese Werkzeuge benötigt ihr:



Maßband oder
Zollstock



Bleistift



Schere



Akkuschrauber



Stichsäge mit Kurven-
sägeblatt für Holz



Schraubzwinde



5-mm-
Holzbohrer



Schleifpapier



Handtacker



Pinself

Schwierigkeitsgrad:

Bauzeit: ca. 4 Std.



Leicht



Mittel



Schwer

Hinweis:

In dieser Anleitung zeigen wir die Variante „Schwein“, die Schritte bei den anderen Tieren sind aber die gleichen. Der Hund bekommt, wenn ihr Lust habt, noch ein paar Flecken. Die Abmessungen der Köpfe und der Beine der verschiedenen Tiere findet ihr in der nachfolgenden Liste.

Abmessungen Sperrholz: Längen der Beine (Latte Fichte):


Pferd: 330 x 500 mm	Pferd: 560 mm
Schwein: 280 x 300 mm	Schwein: 380 mm
Hund: 400 x 260 mm	Hund: 440 mm

Außerdem:

Beim Verschrauben zweier Holzteile muss das Holzteil, durch das zuerst geschraubt wird, immer vorgebohrt werden! Verwende einen Bohrer, der größer ist als der Schraubendurchmesser, damit sich die Teile gut aneinander ziehen lassen. Bearbeite die entsprechenden Bohrlöcher mit einem Kegelsenker, sodass die Schraubenköpfe später bündig abschließen. Damit das Holz beim Bohren auf der Unterseite nicht ausreißt, lege am besten immer ein Restholz unter.

Und jetzt geht's los:

- 1 Zeichnet die Kontur des Kopfes und des Schwänzchens auf das Sperrholz auf. Sägt die Konturen mit der Stichsäge aus. Verwendet dabei ein Kurvensägeblatt. Spannt das Sperrholz zum Sägen mit einer Schraubzwinde auf einer Arbeitsplatte fest.

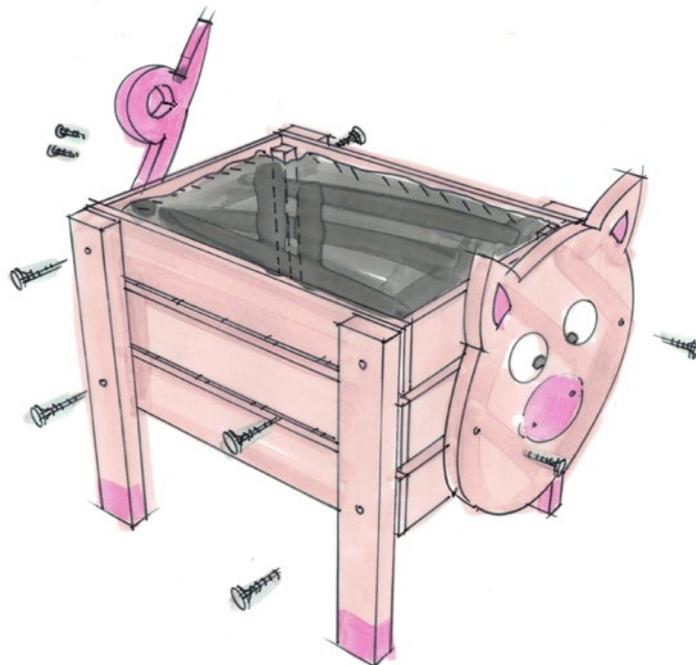

- 2 Nach dem Aussägen rundet ihr die Schnittkanten mit Schleifpapier ab. Malt nun die ausgesägten Teile ganz nach eurem Geschmack an. Lackiert ebenfalls die Beine und die Kisten.
- 3 Wenn alles getrocknet ist, legt ihr die Kisten mit der Mulchfolie aus. Befestigt die Folie mithilfe eines Handtackers an der oberen Kante der Kiste.
- 4 Dann schraubt ihr die Beine mit den 4 x 45er-Senkkopfschrauben an die Kiste. Achtet darauf, dass die Schrauben bis in die innere senkrechte Eckleiste ragen, damit die Konstruktion stabil genug ist. Schraubt dann mit den 20er-Schrauben die Sperrholzteile an die Kiste.
- 5 Bevor ihr nun Erde einfüllt, stecht im Bodenbereich der Kiste ein paar Löcher in die Folie, damit keine Staunässe entstehen kann. Das mögen einige Pflanzen gar nicht.

Und jetzt viel Spaß beim Bepflanzen!

