

Fassaden streichen

Wichtige Hinweise für dauerhaften Schutz


1. Untergrund beurteilen

Diese Untergründe können mit GENIUS PRO Fassadenfarben gestrichen werden.


Ziegelmauerwerk



Kalksandstein

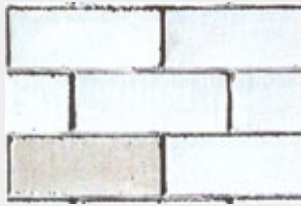


**Faserzementplatten
Asbestzementplatten**

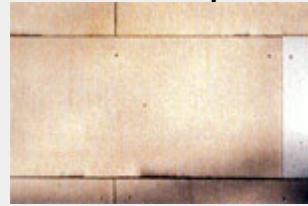

Beton



Kunstharzputz

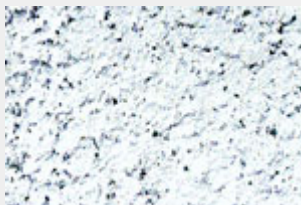

**Altanstrich (Ausnahme
dauerelastische Systeme)**



2. Untergrund prüfen



Sichttest

Schauen Sie sich die Fassade sorgfältig an. Sichtbare Schäden sind Wasserverfärbungen, Moosbildungen oder Schmutzablagerungen, Abplatzungen im Altanstrich und Rissbildungen.



Abreißtest

Drücken Sie ein Klebeband auf den Altanstrich und ziehen Sie es ruckartig ab. Bleibt ein Stück hängen, muss die ganze Fläche auf losen Anstrich untersucht werden. Losen Anstrich entfernen und mit GENIUS PRO Tiefgrund vorbehandeln



Fingernageltest

Schimmel- und Stockflecken fallen durch kleine schwarze Punkte auf. Diese zunächst trocken abwischen (Grobstaubmaske tragen). Anschließend mit GENIUS PRO Schimmelfarben einsprühen und eintrocknen lassen. Mit Wasser und Schwamm abwischen.



Klopftest

Schlecht haftende Farben oder alte Leimfarben werden gründlich mit Wasser, Tapetenablöser und Quast abgewaschen. Alte Tapeten evtl. ganz entfernen. Nach dem Trocknen GENIUS PRO Grundierung auftragen.



Wasser- und Nikotinflecken isolieren

Wasser- oder auch Nikotinflecken bilden keinen haltbaren Untergrund für einen Neuanstrich. Sie müssen daher mit Isolier- und Absperrfarbe vorgestrichen werden.



Wischtest

Wischen Sie mit der Hand an verschiedenen Stellen über den Untergrund. Bröckelt Putz ab oder bleibt ein weißer Abrieb auf der Hand, muss die Fassade gründlich abgewaschen und mit GENIUS PRO Tiefgrund vorbehandelt werden.



Saugfähigkeitstest

Spritzen Sie Leitungswasser gegen die Fassade. Wird das Wasser sehr schnell aufgenommen, ist die Fassade zu saugfähig und muss mit GENIUS PRO Tiefgrund vorbehandelt werden.

Kratztest

Kratzen Sie mit einem spitzen Gegenstand über den Putz bzw. Altanstrich. Mürben Putz mehrere mm bis auf festen Untergrund abtragen und mit GENIUS PRO Tiefgrund vorbehandeln. Ein nicht tragfähiger Altanstrich platzt weg und ist vorher zu entfernen.

3. Untergrund vorbereiten



Schmutzablagerungen/Moosbildung

Gründlich mit einem Hochdruckreiniger abspritzen. Bei extremer Moos- bzw. Algenbildung wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.



Wasserflecken

Zunächst die Ursache klären und beheben.
Anschließend wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.



Normale Fassade

1. Fenster etc. gut abdecken
2. Testanstrich mit GENIUS PRO Tiefgrund durchführen:
Falls dieser nicht einzieht GENIUS PRO Tiefgrund 1:1 mit Wasser verdünnen.
Tiefgrund einmal satt mit Deckenbürste auftragen.
Nach 4 - 6 Stunden darf dieser nicht auf der Oberfläche glänzen. Falls doch muss der Tiefgrund noch stärker mit Wasser verdünnt werden (1 : 1,25).
Testanstrich wiederholen. Evtl. glänzende Teststellen mit grobem Schleifpapier anschleifen.
3. GENIUS PRO Tiefgrund streichen.



Altanstriche

Nicht tragfähige Altanstriche auf glatten Putzstellen mit Heißluftfön erhitzen, dann mit einem Hochdruckreiniger abspritzen. Evtl. Abbeizer einsetzen, um die Farbe restlos zu entfernen.
Bei großen und grob strukturierten Flächen und dicken Farbschichten bitte einen Fachbetrieb beauftragen.



Rissbildung

Risse mit Stielspachtel auskratzen und ausbürsten.
Mit GENIUS PRO Tiefgrund streichen, trocknen lassen und mit GENIUS PRO Füllspachtel außen verschließen.
Vorgang evtl. nach Trocknung wiederholen, da bei der Trocknung die Rissfüllung leicht einfallen kann
Spachtelstelle mit GENIUS PRO Tiefgrund vorbehandeln .



Asbest-Zementplatten

Fassade mit Hochdruckreiniger säubern.
Mit GENIUS PRO Tiefgrund vorbehandeln 24 Stunden trocknen lassen.