

Wände gestalten

So machen Sie es richtig

1. Untergrund beurteilen

Altanstriche und Putze müssen sorgfältig auf Sauberkeit und Haftfähigkeit geprüft werden. Einige einfache Tests helfen, den Zustand der Oberflächen genau zu erkunden:



Wischprüfung

Wände und Decke abwischen. Zeigt sich bröckelnder Putz, oder sandiger Abrieb, würde der Neuanstrich herunterfallen. Hier ist eine Vorbehandlung mit GENIUS PRO Grundierung notwendig.

Zeigt sich ein kreidiger Abrieb vom Altanstrich, muss dieser entfernt werden (abwaschen).



Saugfähigkeitstest/Daumenprobe

Leitungswasser auf die trockene Wand oder Decke spritzen. Bleibt ein matter Fleck, hat der Untergrund eine zu hohe Saugfähigkeit.

Alternativ: wenn der Abdruck eines nassen Fingers dunkle Spuren hinterlässt, deutet das ebenfalls auf schlechte Untergründe.

In diesem Fall ebenfalls mit GENIUS PRO Grundierung vorbehandeln.



Kratzprobe/Abreiß-Prüfung

Durch Kratzen prüfen Sie die Konsistenz von Putz oder Altanstrich. Können Sie mehrere mm leicht abkratzen, würde der Untergrund beim Anstrich wegplatzen.

Alternativ: Klebeband auf den Altanstrich kleben und ruckartig abziehen. Bleibt Farbe haften, muss die gesamte Fläche untersucht werden. Lose Altanstriche müssen vom Untergrund restlos entfernt werden. Danach Vorbehandlung mit GENIUS PRO Grundierung.



Klopfest

Durch Abklopfen stellen Sie Hohlräume und Putz-Ablösungen fest. Schimmel kann die Ursache sein. Die Hohlräume müssen geöffnet und mit GENIUS PRO Schimmelentferner gereinigt werden, anschließend die Flächen mit GENIUS PRO Spachtel füllen und nach Trocknung mit GENIUS PRO Grundierung vorstreichen.

2. Untergrund vorbereiten



Flächen reinigen

Mit einem leicht angefeuchteten Tuch können oberflächliche Verschmutzungen abgewischt werden. Gegen Fettflecken hilft ein mit warmem Wasser und etwas GENIUS PRO Anlauger benetzter Schwamm. Mit reichlich Wasser nachwaschen.



Risse ausgleichen

Risse werden mit einem Stielspachtel aufgekrazt und sauber ausgebürstet. Anschließend den Riss anfeuchten und mit GENIUS PRO Spachtel ausgleichen. Nach dem Trocknen mit GENIUS PRO Grundierung vorbehandeln.



Schimmel- und Stockflecken entfernen

Wichtig – vorhandenen Schimmel nicht vor der Behandlung entfernen (Produkt ist anwendungsfertig). Aus ca. 15–20 cm Sprühabstand auf die befallenen Stellen aufsprühen und eintrocknen lassen. Abgetöteten Schimmelbelag anschließend mit Bürste oder Besen entfernen und bei starkem Befall nach einem Tag wiederholen. Zur Vorbeugung auf die betroffenen Flächen auftragen und vor Folgearbeiten (z.B. Malen, Tapezieren) vollständig austrocknen lassen, so sind die behandelten Stellen lange Zeit vor Neubefall geschützt. Eine optimale Schutzwirkung erzielen Sie in Verbindung mit Bad- und Küchenfarben.

Altanstriche abwaschen

Schlecht haftende Farben oder alte Leimfarben werden gründlich mit Wasser, Tapetenablöser und Quast abgewaschen. Alte Tapeten evtl. ganz entfernen. Nach dem Trocknen GENIUS PRO Grundierung auftragen.

Wasser- und Nikotinflecken isolieren

Wasser- oder auch Nikotinflecken bilden keinen haltbaren Untergrund für einen Neuanstrich. Sie müssen daher mit GENIUS PRO Nikotinsperre vorgestrichen werden.

3. Anstrich vorbereiten



Fußleisten abkleben

Fußleisten, Türrahmen, Fensterrahmen und ähnliches abkleben. Lichtschalter, Steckdosen usw. abnehmen.



Fußboden abdecken


Boden mit Papier und Möbel mit Folie abdecken.



Grundierung auftragen


Vorbehandlung mit GENIUS PRO Grundierung, wie bereits zuvor beschrieben. Spritzer mit reichlich Wasser sofort entfernen.

4. Anstreichen wie ein Profi

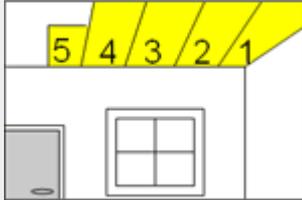

Erst die Decke streichen

Der Endanstrich beginnt immer an der Decke, damit die Farbe nicht auf fertig gestrichene Wände tropft. Immer von der Lichtquelle aus (Fenster) arbeiten. Teilen Sie sich die Fläche dabei gedanklich in Felder auf, die Sie nach und nach ausfüllen. So arbeiten Sie nass in nass und vermeiden Ansätze.

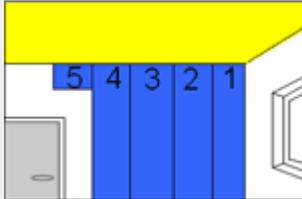

.... dann die Wände

Anschließend die Wände ebenfalls von der Fensterseite her streichen.



Ecken streichen

Mit einem flachen Pinsel streichen Sie zuerst die Problemstellen wie Übergänge zwischen Wand und Decke, Ecken, Fußleisten, Tür- und Fensterumrahmungen sowie die kleinen Flächen um Schalter und andere Einbauten. Streichen Sie nur soweit vor, dass die Farbe nicht trocknet, bevor Sie mit dem Streichen der Wandfläche beginnen, um sichtbare Ansätze zu vermeiden.



Kreuz und quer

Am besten verteilen Sie die Farbe zunächst mit dem Roller kreuz und quer, um sie unregelmäßig auf die Fläche zu verteilen.



Ecken streichen

Anschließend wird die Farbe mit gerade überlappenden Bahnen senkrecht nachgezogen. So entsteht ein gleichmäßiger Anstrich. Je nach Untergrund erfolgt der Endanstrich ein- oder zweimal mit unverdünnter Farbe. Beim Auftragen verschiedener Farben an Wand und Decke benutzen Sie Malerkrepp zum Abdecken der bereits fertigen Anstriche.