

# ACCESSOIRE-REGAL „HOLLYWOOD“

MATERIALLISTE UND NACHBAUANLEITUNG



**BAUZEIT: 9 STUNDEN**

LEICHT    MITTEL    ANSPRUCHSVOLL

# ACCESSOIRE-REGAL „HOLLYWOOD“

## MATERIALLISTE

### MATERIAL

- MDF-Platte, 19 mm:
  - Seitenteile außen: 700x220 mm, 2 Stück (1)
  - Böden außen: 300x220 mm, 4 Stück (2)
  - Rückwand außen: 700x338 mm, 1 Stück (3)
  - Seitenteile Mittelteil: 700x319 mm, 2 Stück (4)
  - Böden Mittelteil: 750x319 mm, 3 Stück (5)
  - Rückwand Mittelteil: 788x700 mm, 1 Stück (6)
  - Deckplatte: 1060x370 mm, 1 Stück (7)
- MDF-Platte, 16 mm:
  - Front rechts: 700x520 mm, 1 Stück (8)
  - Front links: 700x285 mm, 1 Stück (9)
- Leiste Fichte/Tanne gehobelt, 24x48 mm, 1000 mm, 2 Stück (10)
- Leiste Fichte/Tanne gehobelt, 24x48 mm, 325 mm, 2 Stück (11)
- Stuhlwinkel (für Frontbefestigung), 8 Stück
- Kreuzschlitzschrauben, 4x40 mm, 64 Stück
- Kreuzschlitzschrauben, 4x30 mm, 14 Stück
- Kreuzschlitzschrauben, 3,5x16 mm, 32 Stück
- Kreuzschlitzschrauben, 4x60 mm, 12 Stück
- Genius PRO 2in1 Buntlack, 375 ml, 1 Stück
- Genius PRO 2in1 Buntlack, 750 ml, 1 Stück
- Spachtelmasse
  
- WERKZEUG:
  - Bleistift, Zollstock, Winkel, Akkuschauber, Stichsäge,
  - Schleifkork, 180er- und 220er-Schleifpapier, Senker,
  - 5-mm-Holzbohrer, Holzleim, Lackrolle, Spachtel,
  - Malerkrepp, großer Zirkel oder Leiste mit kleinen Nägeln

### HINWEIS:

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, die benötigten Materialien zusammen zu tragen. Beim Verschrauben zweier Holzteile muss das Holzteil, durch das zuerst geschraubt wird, immer vorgebohrt werden! Für eine bündige Oberfläche sollten alle Schraubenköpfe versenkt werden. Bei diesem Projekt sollte Ihnen am besten jemand zur Hand gehen, dann sind manche Arbeitsschritte einfacher zu bewältigen. toom BauMarkt GmbH schließt für Fehlgebrauch sowie fehlerhafte Montage jede Haftung aus.

### TIPP:



Schreiben Sie vor dem Lackieren die Nummer oder Bezeichnung auf die Hinterkante der Teile, dann brauchen Sie später nicht lange suchen.

## SO WIRD'S GEMACHT:

**1** Lassen Sie sich alle MDF-Platten – wie in der Materialliste beschrieben – im toom BauMarkt zuschneiden. Ebenfalls können Sie sich die Leisten (10 und 11) für den Sockelrahmen auf Gehrung (schräger Schnitt) passend zuschneiden lassen.

**2** Da die Mittelpunkte für die Kreisbögen der Frontplatten (8 und 9) jeweils außerhalb der Platten liegen, platzieren Sie die Platten einfach auf eine Unterlage, auf der Sie zeichnen und auch die „Zirkelspitze“ eindrücken können. Zeichnen Sie auf den beiden Platten die waagerechte Mittelachse ein und ziehen Sie die Linie auf der Unterlage ein Stück weiter. Tragen Sie dann auf Platte (9) von links 50 mm auf der Mittelachse ab und von diesem Punkt noch mal 385 mm auf die Unterlage. Bei der Frontplatte (8) tragen Sie 285 mm von rechts und von diesem Punkt aus noch mal 385 mm ab. Sie können aber auch beide Platten genau nebeneinander schieben und den Bogenmittelpunkt jeweils auf der anderen Platte einzeichnen (siehe zweite Abbildung). Nun können Sie die beiden Kreisbögen mit dem 385 mm Radius aufzeichnen.


*Kleiner Tipp:* Als Zirkel können Sie eine dünne Leiste verwenden, durch die Sie im Abstand von 380 mm einfach 2 kleine Nägel schlagen oder einen Bindfaden, in den Sie zwei Schlaufen knoten.

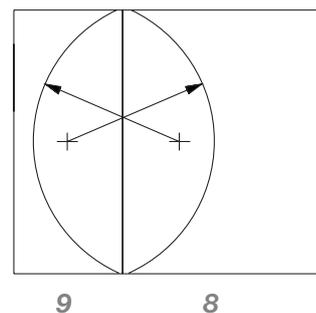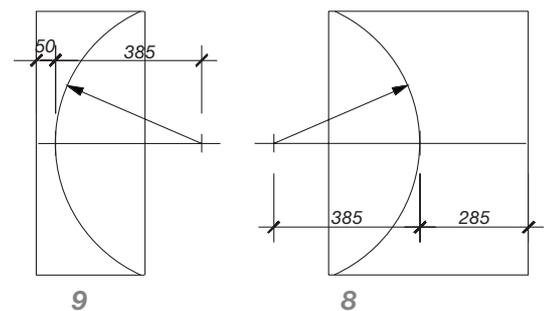


**3** Sägen Sie nun die Bögen mit einer Stichsäge aus. Je feiner und schärfer das Sägeblatt und je genauer Sie arbeiten, umso weniger brauchen Sie später zu schleifen.

## NACHBAUANLEITUNG

**4** Verleimen Sie als nächstes den Sockelrahmen (10 und 11), indem Sie auf den Gehrungsflächen Leim angeben und die Ecken dann mit Malerkrepp zusammenziehen. Kontrollieren Sie die Rechtwinkeligkeit mit einem Winkel und legen den Rahmen zum Trocknen auf eine ebene Fläche.

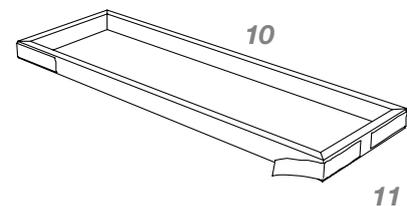

**5** Verschrauben Sie nun das große Regalgestell (4 und 5) wie auf der Zeichnung dargestellt: Geben Sie an den Verbindungsstellen Leim an. Wischen Sie überschüssigen Leim sofort mit einem feuchten Tuch ab. Die Rückwand wird erst später angeschraubt. Verspachteln Sie nun die Schraubenköpfe auf der linken Seite (4), da diese Seite später sichtbar ist.

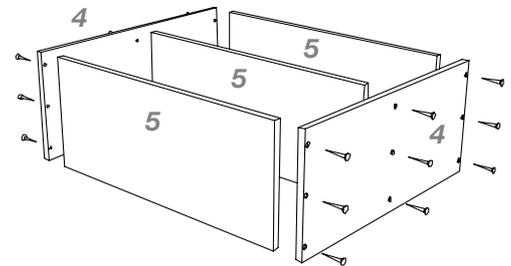

**6** Alle anderen Teile werden einzeln lackiert und erst danach zusammengeschraubt. Runden Sie hierzu die Kanten aller Teile und des bereits verschraubten Gestells mit 180er-Schleifpapier ab und schleifen alle Flächen glatt. Jetzt können Sie alle später sichtbaren Flächen und Kanten grundieren. Vergessen Sie nicht die seitlichen Kanten der Rückwand (6) – diese sind später auch sichtbar. Nach dem Trocknen schleifen Sie alle Lack-Flächen mit 220er-Schleifpapier glatt und tragen den Lack ein zweites Mal auf.


Weiter geht's auf der nächsten Seite!

# ACCESSOIRE-REGAL „HOLLYWOOD“


## NACHBAUANLEITUNG

Fortsetzung

**7** Wenn alle Teile gut durchgetrocknet sind, verschrauben Sie zunächst das kleine Regalteil. Zeichnen Sie hierzu erst die Positionen der Böden (2) an den Seitenteilen (1) an und bohren diese vor. Dann verschrauben Sie die Seiten (1) mit den Böden (2). Zuletzt schrauben Sie die Rückwand (3) so auf, dass diese seitlich mit den Böden (2) und Seiten (1) genau abschließt.

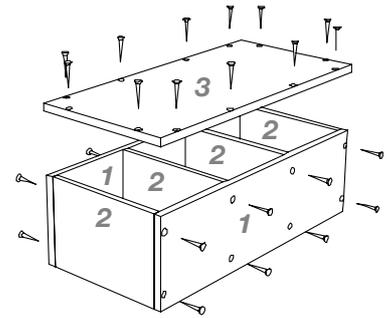

**8** Schrauben Sie nun das kleine Regalteil durch die Rückwand (3) an die Seite des großen Regals (4) mit 6 Schrauben 4x30. Die beiden Teile müssen an der Vorderseite bündig miteinander abschließen. Dann schrauben Sie die kleinen Stuhlwinkel mit 3,5x16er-Schrauben an die Vorderkante in das Regalteil. Und zwar so: Um die Positionen der Winkel festzulegen, halten Sie am besten die Frontplatten davor und zeichnen die Positionen der Winkel an, so dass diese später nicht direkt zu sehen sind. Schrauben Sie dann die Frontplatten mit Hilfe der Winkel von hinten fest (3,5x16er-Schrauben). Die Platten müssen ebenfalls mit den Außenseiten bündig abschließen.

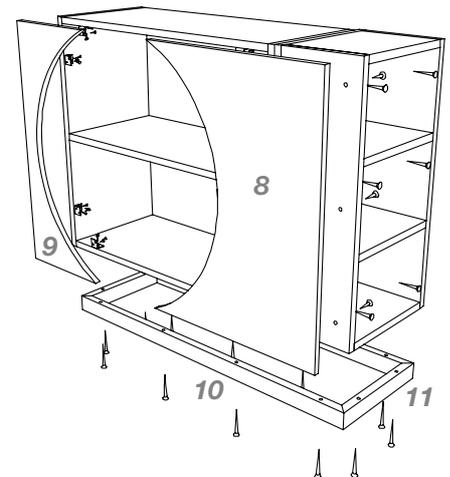

**9** Bohren Sie nun den Sockelrahmen (10 und 11) vor und schrauben ihn mit 4x60er-Schrauben so an, dass dieser mit der Hinterkante bündig abschließt und gleichmäßig seitlich einspringt.

**10** Zum Schluss schrauben Sie die Rückwand (6) wie abgebildet an (4x40er-Schrauben). Dann legen Sie die Deckplatte (7) auf und verschrauben diese von unten mit 8 Schrauben 4x30. Geschafft – und nun viel Spaß beim Einräumen!

