

BADREGAL „SERVICIO“

MATERIALLISTE UND NACHBAUANLEITUNG



BAUZEIT: 3 STUNDEN

LEICHT MITTEL ANSPRUCHSVOLL

BADREGAL „SERVICIO“

MATERIALLISTE

MATERIAL

- Leimholz Fichte, 18 mm:*
 - Rückwand: 1.900x150 mm, 1 Stück (1)*
 - Böden: 146x146 mm, 5 Stück (2)*
- Kantholz, 34x34 mm:*
 - 1.600 mm, 1 Stück (3)*
 - 180 mm, 2 Stück (4)*
- Kreuzschlitzschrauben 4x60 mm, 15 Stück*
- Kreuzschlitzschrauben 4x40 mm, 10 Stück*
- Dübel (je nach Wandbeschaffenheit), ø=8 mm, 2 Stück*
- Genius PRO 2in1 Lack, weiß, 375 ml*
- Genius PRO Lasur, nussbaum, 375 ml*
- WERKZEUG:**
 - Bleistift, Zollstock, Akkuschauber, Schlagbohrmaschine, Stichsäge, Schleifkork, 180er- und 220er-Schleifpapier, 5-mm-Holzbohrer, Senker, 8-mm-Steinbohrer, Lack-Pinsel und Lasur-Pinsel*

HINWEIS:

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, die benötigten Materialien zusammenzutragen. Beim Verschrauben zweier Holzteile muss das Holzteil, durch das zuerst geschraubt wird, immer vorgebohrt werden! Für eine bündige Oberfläche sollten alle Schraubenköpfe versenkt werden. toom BauMarkt GmbH schließt für Fehlgebrauch sowie fehlerhafte Montage jede Haftung aus.

SO WIRD'S GEMACHT:

1 Lassen Sie sich die benötigten Teile im toom BauMarkt zuschneiden.



2 Zeichnen Sie am oberen Ende der Rückwand (1) einen Bogen mit einem Durchmesser von ungefähr 300 mm an (Sie können einfach einen Eimer, ein Tablett oder einen Teller als Schablone verwenden). Dann sägen Sie den Bogen mit einer Stichsäge ab.

3 Zeichnen Sie nun die Positionen der Streben (4) und Böden (2), wie auf der Zeichnung dargestellt, auf der Rückwand (1) und auf dem senkrechten Kantholz (3) an. Nun bohren Sie die entsprechenden Löcher mit einem 5-mm-Bohrer. Bohren Sie ebenfalls die Löcher für die spätere Wandmontage.

4 Runden Sie nun alle Kanten mit 180er-Schleifpapier ab und schleifen die Flächen glatt. Dann grundieren Sie Böden und Kanthölzer mit Genius PRO 2in1 Lack, die Rückwand mit Genius PRO Lasur.

5 Nach dem Trocknen schleifen Sie nur die lackierten Teile mit 220er-Schleifpapier. Die lasierten Teile schleifen Sie nur ganz vorsichtig – die Farbe soll ja nicht abgetragen werden. Dann tragen Sie den Lack und die Lasur ein zweites Mal auf.


6 Nach dem Trocknen verschrauben Sie das Regal und befestigen es mit Dübeln und Schrauben an der Wand.

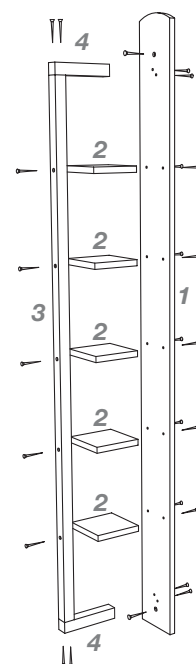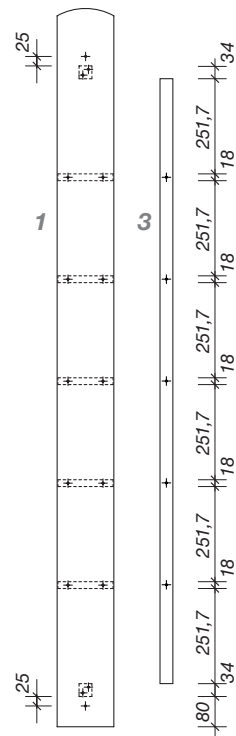

Weiter geht's auf der nächsten Seite!

BADREGAL „SERVICIO“

NACHBAUANLEITUNG

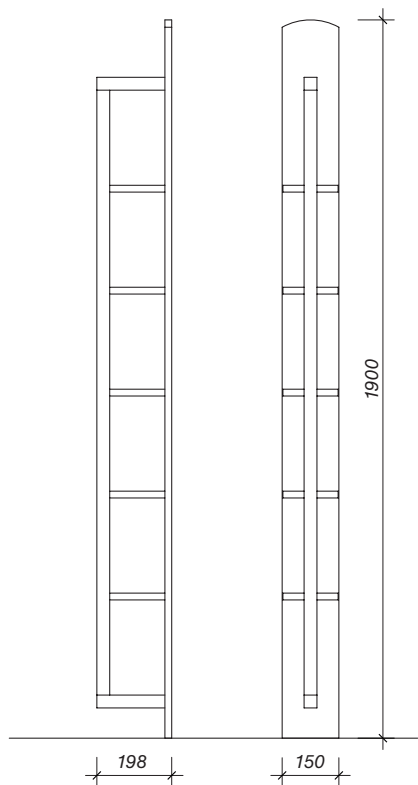

Die Konstruktion eignet sich genauso gut für andere Größen und Formate - passen Sie die Größe einfach Ihren Bedürfnissen an!

Beispiele:

