

DIE TOOM SELBSTBAU-IDEE



COUCHTISCH „CHILL-OUT“



toom 
DER BAUMARKT

MATERIALLISTE

- 1** Leimholz, Fichte (Seitenbretter), 18x200 mm, 960 mm, 2 St.
- 2** Leimholz, Fichte (Klappen), 18x200 mm, 596 mm, 2 St.
- 3** Spanplatten, beschichtet (Platten), 16 mm, 560x960 mm, 2 St.
- 4** Leimholz, Fichte (Zwischenbrett), 18x163 mm, 560 mm, 1 St.
- 5** Lenkrollen, 50x20 mm, 4 St.
- 6** Rechteckleisten (lange Holzlatten), 30/20 mm, 470 mm, 8 St.
- 7** Rechteckleisten (kurze Holzlatten), 30/20 mm, 100 mm, 2 St.
- 8** Senkkopfschrauben, Kreuzschlitz, 3,5x30 mm, 20 St.
- 9** Senkkopfschrauben, Kreuzschlitz, 4x40 mm, 14 St.
- 10** Senkkopfschrauben, Kreuzschlitz, 3,5x16 mm, 32 St.
- 11** Rundkopfschrauben, Kreuzschlitz, 4x12 mm, 28 St.
- 12** Rollladengurte, 15 mm, 270 mm, 4 St.
- 13** Tischbänder (Scharniere), 120x35 mm, 4 St.
- 14** Magnetschnäpper (weiß), 4 St.
- 15** Dichtungssortiment (Gummiunterlegscheiben), 8 St.

WERKZEUG

Bleistift, Zollstock, Geodreieck, Akkuschrauber, Kreuzschlitzschraubendreher, Bohrmaschine, 4-mm-Holzbohrer, Schleifpapier

HINWEIS

Sie können alle Massivholzteile (1, 2 und 4 sowie 6 und 7) natürlich auch ganz nach Ihren Wünschen lackieren, lasieren oder ölen. Tragen Sie hierzu das ausgewählte Material vor dem Zusammenbau entsprechend den Verarbeitungshinweisen auf. Das hierfür notwendige Werkzeug ist in der Materialliste nicht berücksichtigt. Beim Verschrauben zweier Holzteile muss das Holzteil, durch das zuerst geschraubt wird, immer vorgebohrt werden. Bei Teilen der Montage sollte Ihnen nach Möglichkeit eine weitere Person zur Hand gehen. Die toom Baumarkt GmbH schließt für Fehlgebrauch sowie fehlerhafte Montage jede Haftung aus.

SCHWIERIGKEITSGRAD

Leicht

Mittel



Anspruchsvoll

Bauzeit: 5 Stunden



ANLEITUNG

1. Lassen Sie in Ihrem toom Baumarkt die Seitenbretter (1), Klappen (2) und das Zwischenbrett (4) sowie die Platten (3) und die langen und kurzen Holzlatten (6 und 7) zuschneiden. Runden Sie anschließend die Kanten aller Holzteile mit Schleifpapier ab.

2. Auf den langen (6) und kurzen Holzlatten (7) zeichnen Sie die Löcher wie abgebildet an. Anschließend bohren Sie diese mit einem 4-mm-Holzbohrer durch die Werkstücke. Achtung!: Vier der langen Holzlatten (6) werden nur auf der flachen Seite gebohrt.

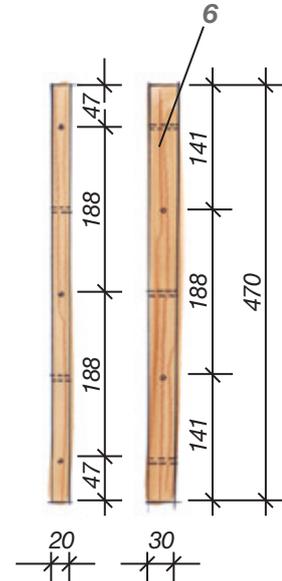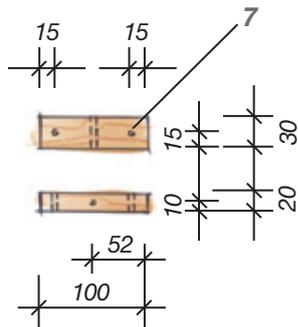



3. Verschrauben Sie die Seitenbretter (1) und die langen und kurzen Holzlatten (6 und 7) zu zwei Seitenelementen. Verwenden Sie hierzu die 3,5x30er-Schrauben (8). Beachten Sie, dass der Abstand der langen Holzlatten (6) zum Rand des Seitenbrettes (1) nicht auf beiden Seiten gleich groß ist.

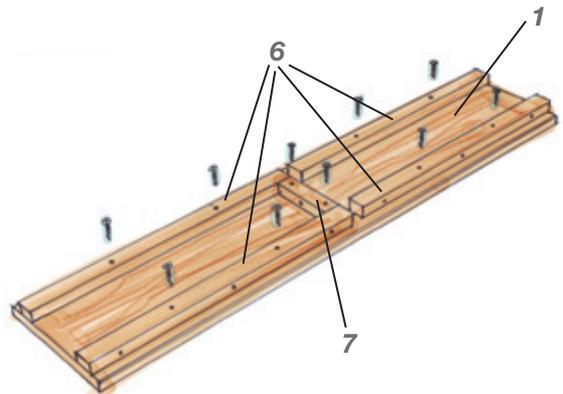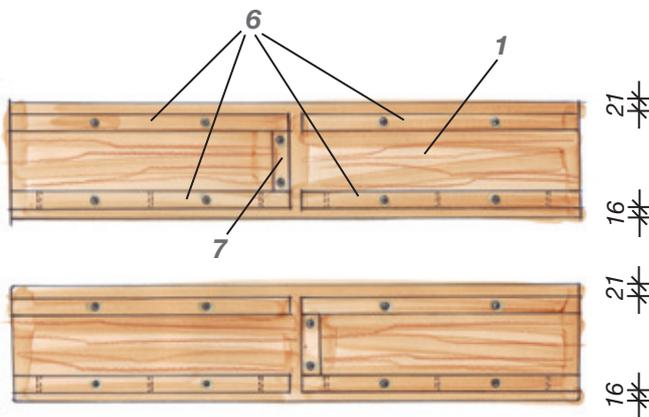


TIPP:

Die Seitenbretter (1) und die Klappen (2) können Sie selbstverständlich farbig gestalten, ölen oder mit Klarlack lackieren. Eine behandelte Oberfläche lässt sich besser sauber halten und ist nicht so empfindlich.

- 4.** Montieren Sie die Seitenelemente mit den 4x40er-Schrauben (9) auf eine der Platten (3). Richten Sie die Kanten der Seitenelemente und der Platte hierzu flächenbündig aus.

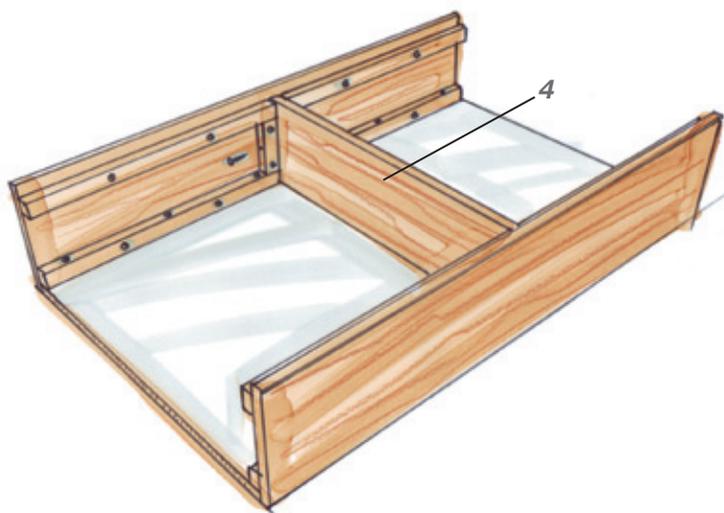
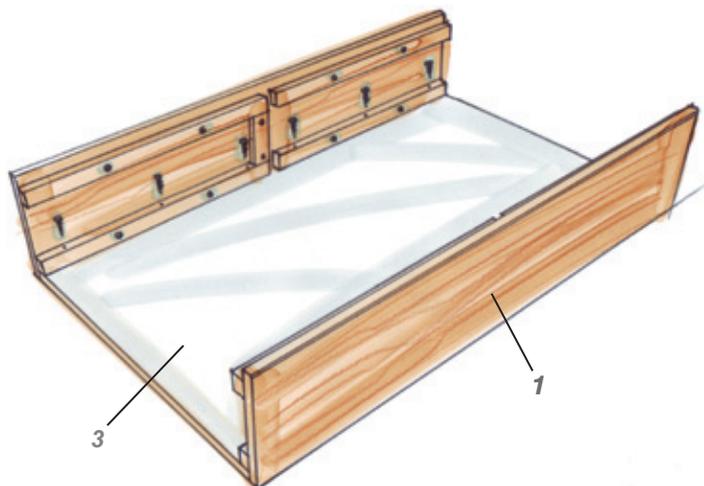


- 5.** Verbinden Sie nun die Seitenelemente mit dem Zwischenbrett (4). Verwenden Sie ebenfalls die 4x40er-Schrauben (9).

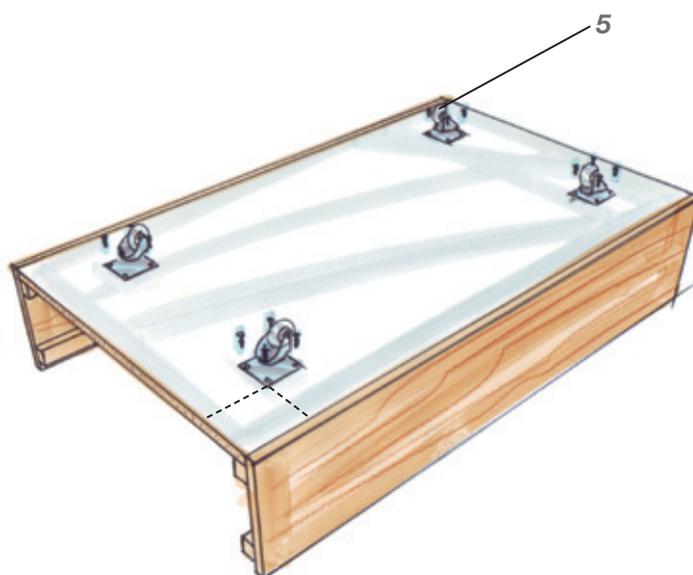


- 6.** Bringen Sie die Lenkrollen (5) mit den 3,5x16er-Schrauben (10) an der Unterseite der Platte (3) an. Richten Sie hierzu die Fußplatten der Rollen jeweils parallel und im Abstand von ca. 90 mm von den Längs- und Querseiten der Bodenplatte aus.

- 7.** Schrauben Sie jetzt mit den 4x12er-Rundkopfschrauben (11) jeweils zwei Scharniere (13) an die Klappen (2). Lassen Sie hier jeweils ca. 120 mm Abstand zum Rand. Achten Sie darauf, jeweils ein Loch frei zu lassen, damit die Klappen richtig schließen können.

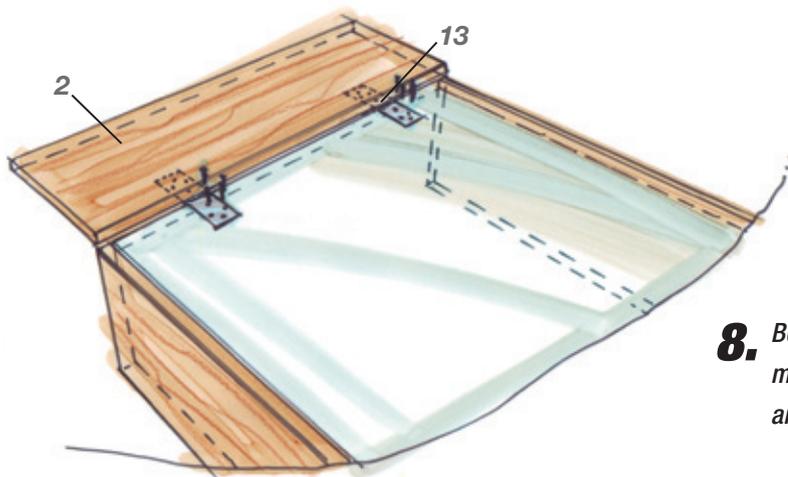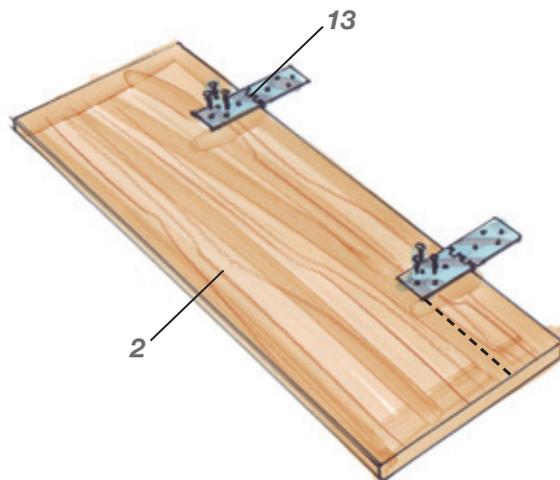


- 8.** Befestigen Sie die Klappen (2) mit den Scharnieren (13) an der unteren Platte (3).

- 9.** Bringen Sie die Magnetschnäpper (14) mit den beigepackten Schrauben an. Für die dazugehörigen Metallplättchen verwenden Sie die 3,5x16er-Schrauben (10). Zeichnen Sie die Positionen vorher genau an den Klappen (2) und an den Seitenelementen an. Die Fuge zwischen Klappen und Seitenbrettern sollten hierbei gleichmäßig breit sein.

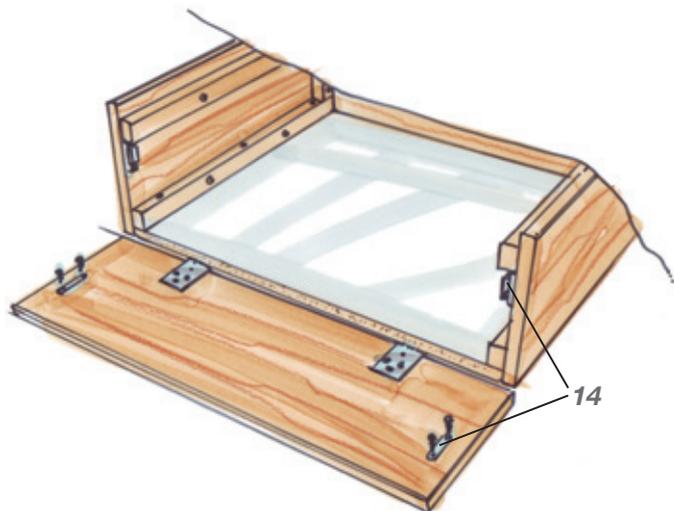


- 10.** Verbinden Sie die Klappen (2) und Seitenbretter nun mit dem Rollladengurten (12). Bestimmen Sie durch Anhalten die nötige Länge und befestigen Sie die Enden mit 3,5x 16er-Schrauben (10). Legen Sie hierbei jeweils eine Gummiunterlegscheibe (15) auf das Gurtende. Legen Sie abschließend die obere Platte (3) auf die langen Holzlatten (6) auf.

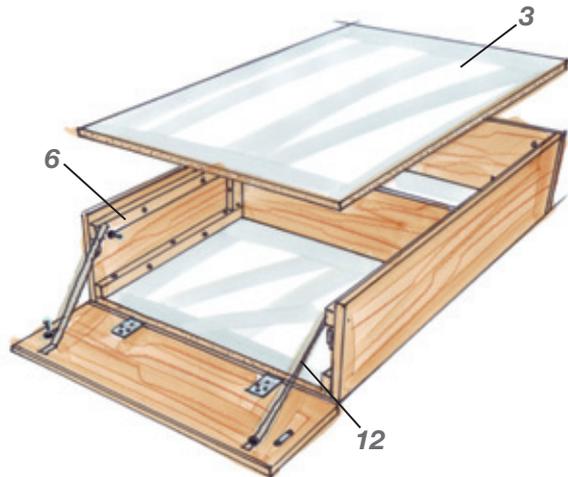

TIPP:

Die Tischplatte ist nur aufgelegt, so dass Sie diese gegebenenfalls erneuern oder wenden können.

FERTIG!

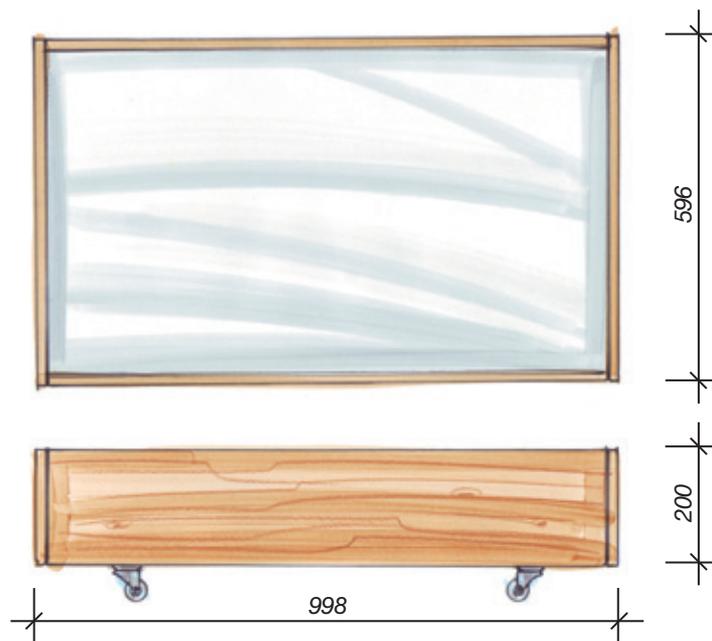

Weitere Selbstbauideen finden Sie in Ihrem toom Baumarkt und unter www.toom-baumarkt.de



**CODE SCANNEN UND
WEITERE SELBSTBAU-
IDEEN ENTDECKEN**