

DIE TOOM SELBSTBAU-IDEE



„UPSIDE DOWN TOMATE“



toom 
DER BAUMARKT

MATERIALLISTE

- 1** Siebdruckplatte (Grundplatte), 21 mm, 800 x 400 mm, 1 St.
- 2** Pflanztöpfe Provence, Ø = 270 mm, 2 St.
- 3** Schwerlastkonsolen, 3 St.
- 4** Senkkopfschrauben, 4 x 20 mm, 12 St.
- 5** Schlüsselschrauben, 8 x 80 mm, 9 St.
- 6** Unterlegscheiben, M 8, 9 St.
- 7** Dübel für Wandbefestigung, S 12, 9 St., je nach Wandbeschaffenheit
- 8** Tomatensetzlinge, 2 St.
- 9** Tomatenerde, 40 l
- 10** Kräutersetzlinge
- 11** Kaffeefilter, 1 St.

WERKZEUG

Zollstock, Bleistift, wasserfester Stift, Zirkel, Wasserwaage, Cutter, Akkuschrauber, 10-mm-Holzbohrer, Stichsäge, Schlagbohrmaschine, 12-mm-Steinbohrer, Schleifpapier, Hammer, 13er-Steckschlüsselaufsatz mit Knarre, Malerkrepp

HINWEIS

Natürlich können Sie das Pflanzboard auch breiter oder schmaler ausführen. Verkürzen oder verlängern Sie hierzu die Grundplatte (1) pro Pflanztopf (2) um jeweils 354 mm. Ändern Sie dann entsprechend die Anzahl der Schwerlastkonsolen (3), der Befestigungsmaterialien (4 – 7) und natürlich auch die Anzahl der Pflanzen (8 und 10).

Die toom Baumarkt GmbH schließt für Fehlgebrauch sowie fehlerhafte Montage jede Haftung aus.

SCHWIERIGKEITSGRAD

Leicht



Mittel

Anspruchsvoll


Bauzeit: 2 Stunden

ANLEITUNG

- 1.** Lassen Sie sich die Grundplatte (1) in Ihrem toom Baumarkt zuschneiden.
- 2.** Messen Sie den Durchmesser (x) der Pflanzgefäße (2) unterhalb der Krempe. Zeichnen Sie zwei Kreise auf die Grundplatte (1) mit dem entsprechenden Durchmesser (x) wie abgebildet. Damit Sie die Linien auf der glatten Seite der Siebdruckplatte besser sehen können, kleben Sie vorher Malerkrepp auf. Innerhalb dieser Kreise bohren Sie dann ein 10 mm großes Loch, um dann hier mit der Stichsäge eintauchen zu können. Sägen Sie dann beide Konturen aus. Runden Sie alle Kanten der Grundplatte (1) anschließend mit grobem Schleifpapier ab.

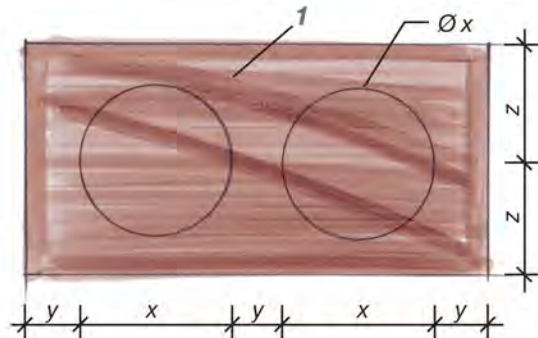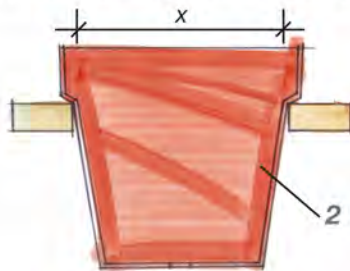




- 3.** Befestigen Sie nun die drei Schwerlastkonsolen (3) mit der Grundplatte (1). Verwenden Sie hierzu 4x20er-Schrauben. Achten Sie darauf, dass die Schwerlastkonsolen (3) an der Hinterkante mit der Grundplatte (1) bündig abschließen.

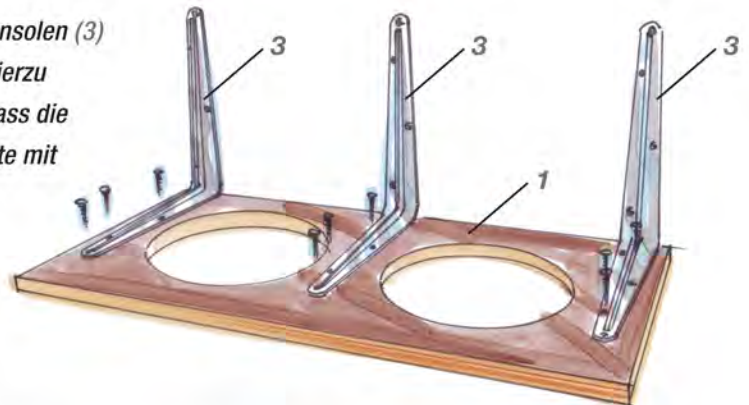

- 4.** Legen Sie jetzt die endgültige Position an der entsprechenden Wand fest. Halten Sie die Grundplatte (1) mit den angeschraubten Schwerlastwinkeln (3) an die Wand, richten Sie diese mit einer Wasserwaage aus und übertragen Sie die Bohrlochpositionen der Schwerlastkonsolen (3) auf die Wand. Bohren Sie dann die Löcher mit einem 12 mm Steinbohrer in die Wand. Schlagen Sie die Dübel (7) ein. Schrauben Sie das Gestell mit den Unterlegscheiben (6) und den 8x80er-Schlüsselschrauben (5) an der Wand fest.



- 5.** Damit Sie die Tomatenpflanze (8) gut einsetzen können, schneiden Sie in den Boden der Pflanztöpfe (2) ein Loch mit einem Durchmesser von 60 mm. Öffnen Sie dann die untere Kante des Kaffeefilters (11) und stecken Sie die Tomatenpflanze (8) kopfüber hinein. Setzen Sie das Ganze mit der Pflanze nach unten in den Pflanztopf (2). Füllen Sie die Pflanztöpfe (2) zu ca. 3/4 mit Tomatenerde (9) auf und pflanzen Sie dann von oben die Kräuter (10) ein. Zum Schluss stecken Sie die Pflanztöpfe (2) in die Aussparungen der Grundplatte (1) und wässern Sie die darin befindlichen Pflanzen ausreichend.

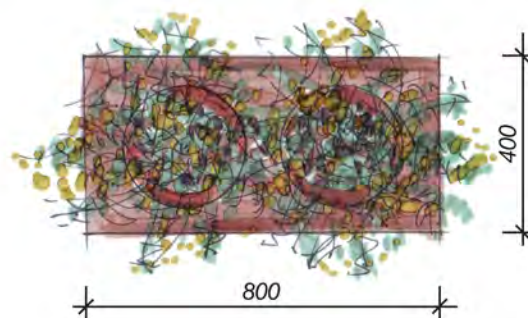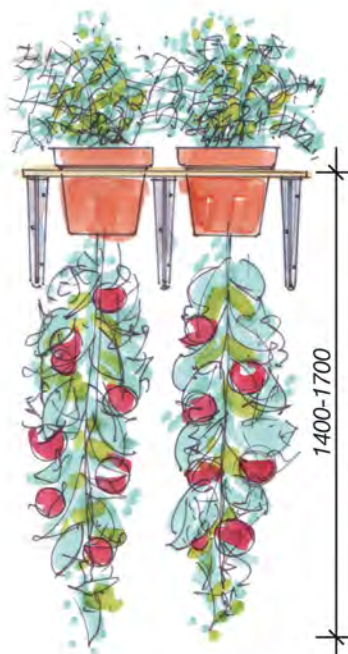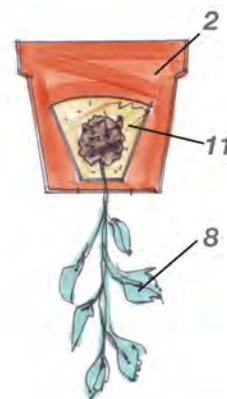

FERTIG!

Weitere Selbstbauideen finden Sie in Ihrem toom Baumarkt und unter www.toom-baumarkt.de



**CODE SCANNEN UND
VIDEOANLEITUNG
ANSEHEN**

toom
DER BAUMARKT