




DIE TOOM SELBSTBAUIDEE

SO FATISCH „KUBUS“

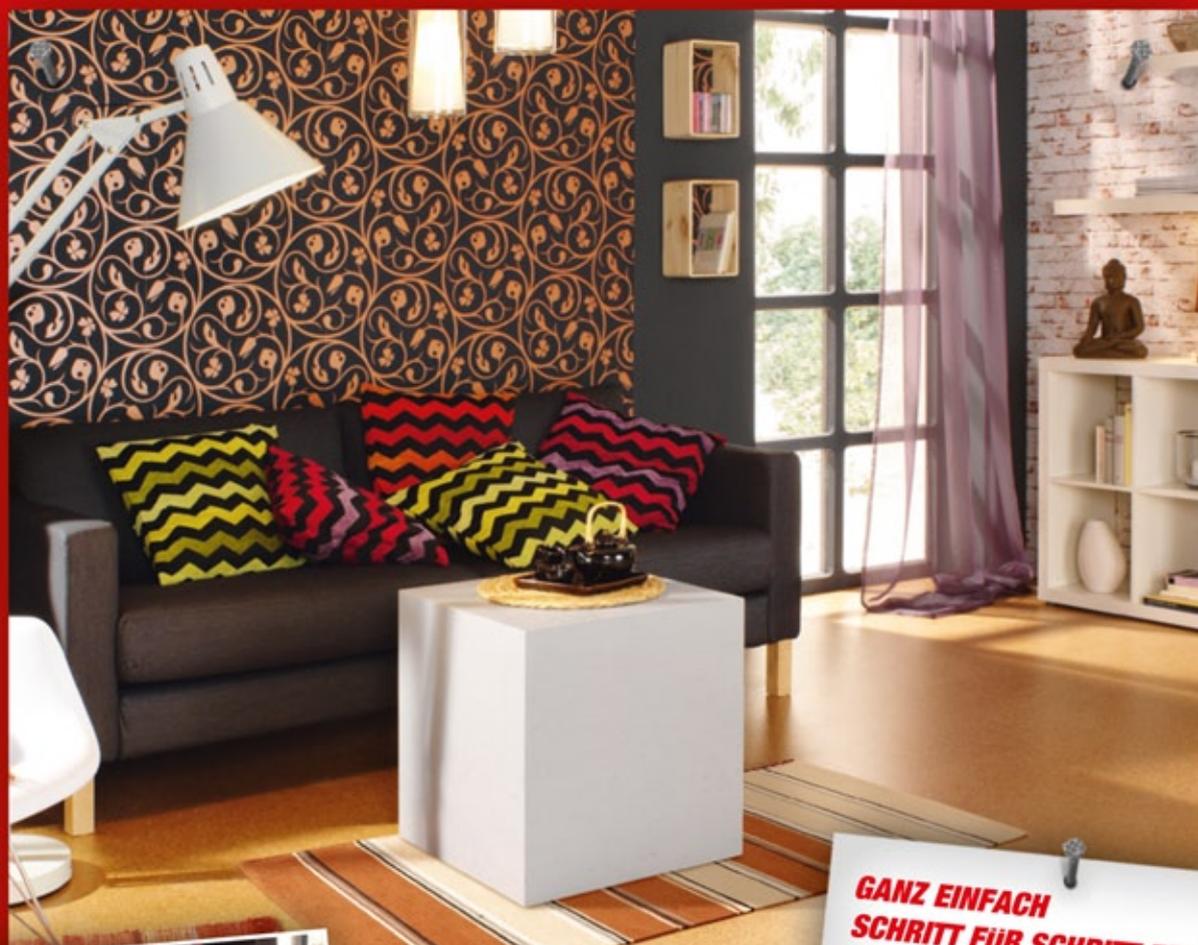

**GANZ EINFACH
SCHRITT FÜR SCHRITT ERKLÄRT!**

1



2



toom 
DER BAUMARKT

DIE SELBSTBAUIDEE SOFATISCH „KUBUS“

MATERIAL SOFATISCH

1. OSB-Ausbauplatte (Deckel), 15 mm, 500 x 500 mm, 1 St.
2. OSB-Ausbauplatte (Boden), 15 mm, 470 x 470 mm, 1 St.
3. OSB-Ausbauplatte (Seitenteil, groß), 15 mm, 500 x 485 mm, 2 St.
4. OSB-Ausbauplatte (Seitenteil, klein), 15 mm, 470 x 485 mm, 2 St.
5. Leisten, Fichte/Tanne, gehobelt (waagerechte Verbindungsleisten), 34 x 34 mm, 402 mm, 8 St.
6. Leisten, Fichte/Tanne, gehobelt (senkrechte Verbindungsleisten) 34 x 34 mm, 420 mm, 4 St.
7. Möbel-Lenkrollen, Bauhöhe 60 mm, 4 St.
8. Senkkopfschrauben, Kreuzschlitz 4 x 45 mm, 60 St.
9. Senkkopfschrauben, Kreuzschlitz 3,5 x 16 mm, 16 St.
10. toom 2in1 Buntlack (grau) 750 ml, 1 Dose

WERKZEUG

Zollstock, Bleistift, Akkuschauber, 5-mm-Holzbohrer, Holzleim, grobes und feines Schleifpapier, Lackrolle

HINWEIS

Wählen Sie die Lenkrollen (7) entsprechend Ihrem Bodenbelag aus. Für Hartböden sind Gummirollen und für Teppich sind Kunststoffrollen geeignet. Um die Oberfläche optimal zu schützen tragen Sie zusätzlich noch einen Siegelack auf! Näheres dazu erfahren Sie in Ihrem toom Baumarkt.

SCHWIERIGKEITSGRAD

Leicht


Mittel

Anspruchsvoll


DIE SELBSTBAUIDEE SOFATISCH „KUBUS“

- 1** Lassen Sie sich die OSB-Platten (1 bis 4) und die Verbindungsleisten (5 und 6) in Ihrem toom Baumarkt zuschneiden.

- 2** Zuerst verschrauben Sie die großen (3) und kleinen (4) Seitenteile wie abgebildet miteinander. Hierzu schrauben Sie die senkrechten Verbindungsleisten (6) mit 4 x 45er-Schrauben von innen auf die kleinen Seitenteile (4) und tragen an den Verbindungsstellen Leim auf. Diese müssen mit der Oberkante und den seitlichen Kanten bündig abschließen. Befestigen Sie jetzt auch schon die waagerechten Verbindungsleisten (5) an den Seitenteilen (3 und 4). Die oberen schließen mit den Oberkanten der Seitenteile bündig ab, die unteren springen von der Unterkante 65 mm nach oben ein. Verwenden Sie auch hier die 4 x 45er-Schrauben und tragen ebenfalls an den Verbindungsstellen Leim auf. Verschrauben Sie jetzt die großen (3) mit den kleinen (4) Seitenteilen ebenfalls mit 4 x 45er-Schrauben und geben auch an diesen Verbindungsstellen Leim an.

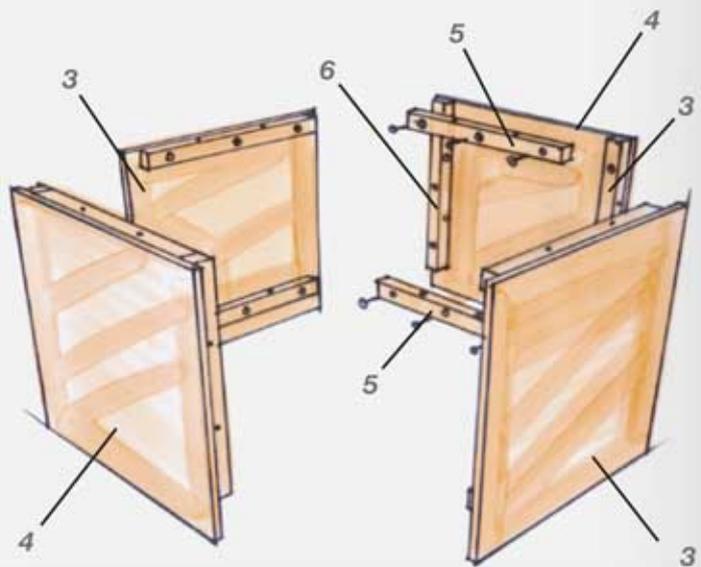

DIE SELBSTBAUIDEE **SOFATISCH „KUBUS“**

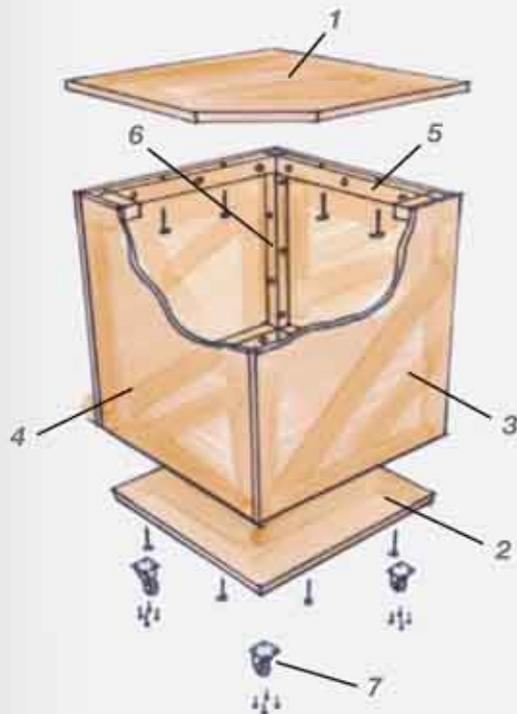

- 3** Um den Deckel (1) zu befestigen, geben Sie auch hier an den Verbindungsstellen Leim an, legen diesen so auf, dass er mit den Außenkanten der Seitenteile (3 und 4) bündig abschließt und schrauben ihn mit 4 x 45er-Schrauben von innen fest. Am besten drehen Sie den ganzen Kubus hierzu um. Legen Sie dann den Boden (2) ein und schrauben diesen mit 4 x 45er-Schrauben fest. Nun schleifen Sie alle Flächen mit Schleifpapier glatt und lackieren den Kubus mit toom 2in1 Buntlack.

- 4** Zum Schluss schrauben Sie nur noch die Rollen (7) mit 3,5 x 16er-Schrauben unter den Boden (2). Befestigen Sie diese nicht zu dicht am Rand, damit sich die Rollen auch noch komplett drehen können.

FERTIG!

Weitere Selbstbauideen finden Sie in Ihrem toom Baumarkt und unter www.toom-baumarkt.de